GT-S3350

Manualul utilizatorului

SAMSUNG

Folosirea acestui manual

Vă mulţumim pentru achiziţionarea acestui telefon mobil Samsung. Acest telefon vă va oferi comunicaţii şi divertisment mobil de înaltă calitate, pe baza tehnologiilor de excepţie şi a standardelor ridicate de la Samsung.

Acest manual al utilizatorului a fost proiectat special pentru a vă ghida în utilizarea funcţiilor şi caracteristicilor telefonului dvs.

Citiţi mai întâi aceste informaţii

- Citiţi toate măsurile de siguranţă şi acest manual, cu atenţie, înainte de a utiliza acest dispozitiv, pentru o utilizare sigură şi adecvată a telefonului.
- Descrierile din acest manual se bazează pe setările prestabilite ale telefonului.
- Imaginile şi capturile de ecran din acest manual al utilizatorului pot diferi, ca aspect, faţă de produsul efectiv.
- Conţinutul acestui manual de utilizator poate diferi faţă de produs sau faţă de software-ul pus la dispoziţie de furnizorii de servicii sau de transportatori şi poate fi modificat fără notificare prealabilă. Consultaţi www.samsung.com pentru cea mai recentă versiune a manualului de utilizare.
- Caracteristicile disponibile şi serviciile suplimentare pot varia în funcţie de telefon, software sau de furnizorul de servicii.
- Aplicaţiile şi funcţiile acestora pot varia în funcţie de ţară, regiune sau specificaţii hardware. Samsung nu este responsabilă de problemele de performanţă cauzate de terţe aplicaţii.
- Puteţi face un upgrade la software-ul telefonului mobil, accesând www.samsung.com.

- Sursele de sunet, fundalurile și imaginile furnizate cu acest telefon sunt licențiate pentru utilizare limitată între Samsung și deținătorii elementelor respective. Extragerea și utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislației drepturilor de autor. Samsung nu este responsabilă pentru o atare încălcare de către utilizator a legislației drepturilor de autor.
- Acest produs include un anumit software cu sursă gratuită/liberă. Termenii exacți ai licențelor, clauzelor de exonerare, aprobărilor și notificărilor sunt disponibili pe site-ul web Samsung opensource.samsung.com.
- Vă rugăm, păstrați acest manual pentru consultații ulterioare.

Pictograme pentru instrucțiuni

Înainte de a începe, familiarizați-vă cu pictogramele pe care le veți vedea în acest manual:

Avertisment – situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane

Atenție – situații care v-ar putea deteriora telefonul sau alte echipamente

Notă – note, sfaturi de utilizare și informații suplimentare

► **Consultați** – pagini cu informații legate de subiectul respectiv; de exemplu: ► pag. 12 (înseamnă „consultați pagina 12”)

→ **Urmat de** – ordinea opțiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectați pentru a parcurge un pas; de exemplu: În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Creare mesaj** (reprezintă **Mesaje**, urmat de **Creare mesaj**)

[ ] **Paranteze pătrate** – tastele telefonului; de exemplu: [ ] (reprezintă tasta Pornire/Oprire)

< > **Paranteze unghiulare**—comenzi rapide ce controlează diferite funcții la fiecare ecran; de exemplu: <**OK**> (reprezintă comanda rapidă **OK**)

Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2011 Samsung Electronics

Acest manual de utilizare este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nicio parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă și prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în orice sistem de stocare și regăsire a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

Mărci comerciale

- SAMSUNG și logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Bluetooth® este marcă înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG Inc.

- Oracle şi Java sunt mărci comerciale înregistrate ale Oracle şi / sau partenerilor. Alte mărci comerciale pot fi proprietatea deţinătorilor respectivi.
- Wi-Fi®, sigla Wi-Fi CERTIFIED şi sigla Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Toate celelalte mărci comerciale şi drepturi de autor sunt proprietatea deţinătorilor respectivi.

CE 0168 ⓘ

Cuprins

Asamblarea 9

Despachetarea 9

Instalarea cartelei SIM şi a bateriei 10

Încărcarea bateriei 11

Introducerea unei cartele de memorie (opțional) 13

Atașarea unei curele de prindere (opțional) ... 15

Introducere 16

Pornirea și oprirea telefonului 16

Familiarizați-vă cu telefonul dvs. 16

Accesarea meniurilor 20

Personalizarea telefonului 20

Introducerea textului 24

Comunicații 26

Apelare 26

Jurnale 30

Mesaje 31

Mesaje imediate 37

Messenger Bluetooth 37

Divertisment 38

Camera foto-video 38

Muzică 39

Radio FM 40
Jocuri şi altele 41

Informaţii personale 42
Contacte 42
Agendă 44
Activitate 45
Notă 45
Înregistrare voce 46

Web 47
Internet 47
Google 48
Comunităţi 48
Reţele sociale 49

Conectivitate 50
Bluetooth 50
Wi-Fi 52
Conexiuni PC 53

Instrumente 55
Alarme 55
Manager copii de siguranţă 55
Calculator 56
Convertor 56
Dicţionar 56
Fişiere 57
Cronometru 58
Temporizator 58
Ora pe glob 59

Setări 60
Accesarea meniului Setări 60
Profiluri de sunet 60
Afişare 60
Oră şi dată 61
Telefon 61
Apel 61
Coş de reciclare 61
Manager copii de siguranţă 61
Securitate 62
Conexiuni PC 62
Reţea 62
Memorie 63
Reiniţializare 63
Depanare 64
Măsuri de siguranţă 67
Index 77

Asamblarea

Despachetarea

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Telefon mobil
- Baterie
- Adaptor de voiaj (încărcător)
- Manualul utilizatorului

Utilizați numai software aprobat de Samsung. Software-ul piratat sau ilegal poate duce la deteriorări sau la funcționări necorespunzătoare, care nu sunt acoperite de garanția producătorului.

- Articolele furnizate împreună cu telefonul pot varia în funcție de software-ul și de accesoriile disponibile în regiunea dvs. sau de cele oferite de furnizorul dvs. de servicii.
- Puteți obține accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local.
- Accesoriile livrate funcționează cel mai bine împreună cu telefonul dvs.
- Este posibil ca alte accesorii decât cele furnizate să nu fie compatibile cu telefonul dvs.

Instalarea cartelei SIM şi a bateriei

Atunci când vă abonaţi la un serviciu de telefonie mobilă, veţi primi o cartelă SIM (Subscriber Identity Module - Modul de identitate a abonatului), cu detalii despre abonament, cum ar fi numărul personal de identificare (PIN) şi serviciile opţionale.

Pentru a instala cartela SIM şi bateria:

1 Dacă telefonul este pornit, ţineţi apăsat [ ] pentru a-l opri.

2 Scoateţi capacul din spate.

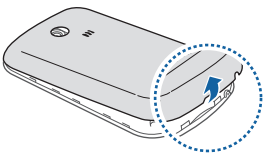

Aveţi grijă să nu vă răniţi unghiile când scoateţi capacul din spate.

3 Introduceţi cartela SIM.

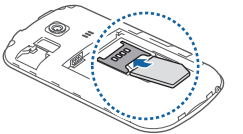

- Introduceţi cartela SIM în telefon cu contactele aurii în jos.
- Dacă nu introduceţi o cartelă SIM, puteţi utiliza numai serviciile fără conectare la reţea ale telefonului şi câteva meniuri.

4 Introduceți bateria.

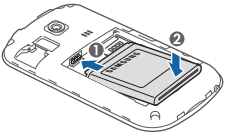

5 Remontați capacul din spate.

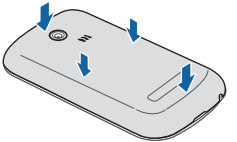

Încărcarea bateriei

Înainte de a utiliza pentru prima dată telefonul, trebuie să încărcați bateria.

Puteți încărca telefonul cu ajutorul adaptorului de voiaj furnizat sau prin conectarea telefonului la un PC, prin intermediul unui cablu de date pentru PC.

Utilizați numai încărcătoare și cabluri omologate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neautorizate pot cauza explozia bateriilor sau deteriorarea telefonului.

Când bateria este descărcată, telefonul va emite un ton de avertizare și va afișa un mesaj de baterie descărcată. De asemenea, pictograma bateriei ( ) va fi transparentă și va fi afișată intermitent. Dacă nivelul de încărcare a bateriei este prea scăzut, telefonul se va închide automat. Reîncărcați bateria pentru a continua utilizarea telefonului.

Încărcarea cu adaptorul de voiaj

1 Deschideți capacul mufei multifuncționale din partea de sus a telefonului.

2 Conectați capătul mic al adaptorului de voiaj la mufa multifuncțională.

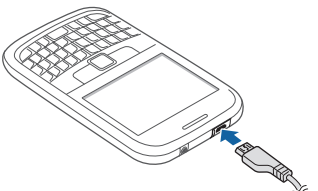

Conectarea necorespunzătoare a adaptorului de voiaj poate cauza deteriorarea gravă a telefonului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.

3 Conectați la priză capătul mare al adaptorului de voiaj.

- Puteți utiliza telefonul în timpul încărcării, dar aceasta poate mări intervalul de timp necesar pentru încărcarea completă a bateriei.
- În timpul încărcării, telefonul se poate încălzi. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele telefonului.
- Dacă telefonul nu funcționează în mod corespunzător, aduceți-l împreună cu încărcătorul la un Centru de Service Samsung.

4 Când bateria este complet încărcată (pictograma bateriei nu se mai mișcă), deconectați adaptorul de voiaj de la telefon și de la priză.

Nu scoateți bateria înainte de a scoate adaptorul de voiaj. Nerespectarea acestei indicații poate duce la deteriorarea telefonului.

Pentru a economisi energie, scoateți din priză adaptorul de voiaj atunci când nu este folosit. Adaptorul de voiaj nu are buton de pornire/oprire, deci trebuie să scoateți adaptorul de voiaj din priză pentru a întrerupe alimentarea cu energie. Adaptorul de voiaj trebuie să fie aproape de priză când este folosit.

› Încărcarea utilizând cablul de date pentru PC

Înainte de încărcare, asigurați-vă că PC-ul este pornit.

1. Deschideți capacul mufei multifuncționale din partea laterală a telefonului.
2. Introduceți un capăt (micro-USB) al cablului de date de la PC în mufa multifuncțională.
3. Conectați celălalt capăt al cablului de date pentru PC la un port USB al unui PC.

În funcție de tipul de cablu de date pentru PC pe care îl utilizați, este posibil ca încărcarea să înceapă cu întârziere.

4. Când bateria este complet încărcată (pictograma bateriei nu se mai mișcă), deconectați cablul de date pentru PC de la telefon și de la PC.

Introducerea unei cartele de memorie (opțional)

Pentru a stoca fișiere multimedia suplimentare, trebuie să introduceți o cartelă de memorie. Telefonul dvs. acceptă cartele de memorie microSD™ sau microSDHC™ cu capacități maxime de 8 GB (în funcție de producătorul și tipul cartelei de memorie).

Samsung utilizează standarde industriale omologate pentru cartelele de memorie, dar este posibil ca unele mărci să nu fie complet compatibile cu telefonul dvs. Utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate afecta telefonul sau cartela de memorie și poate deteriora datele memorate pe cartelă.

- Telefonul dvs. acceptă numai structura de fișiere FAT pentru cartelele de memorie. Dacă introduceți o cartelă formatată cu o altă structură de fișiere, telefonul va solicita reformatarea cartelei de memorie.
- Scrierea și ștergerea frecventă a datelor va reduce durata de viață a cartelelor de memorie.

1 Scoateți capacul din spate.

2 Introduceți o cartelă de memorie cu contactele aurii orientate în jos.

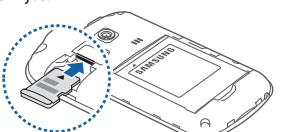

3 Remontați capacul din spate.

› Scoaterea cartelei de memorie

1 Asigurați-vă că, cartela de memorie nu este în mijlocul unei operațiuni.

2 Scoateți capacul din spate.

3 Scoateți cartela de memorie din slotul pentru cartela de memorie.

Nu scoateți o cartelă de memorie în timp ce telefonul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor sau la deteriorarea cartelei de memorie sau a telefonului.

› Formatarea cartelei de memorie

Formatarea cartelei de memorie pe un PC poate cauza incompatibilități cu telefonul dvs. Formatați cartela de memorie numai cu ajutorul telefonului.

1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Memorie** → **Cartelă de memorie** → <**Format**>.

2 Introduceți parola și apăsați <**OK**>.

Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe telefon. Garanția producătorului nu acoperă pierderea datelor în urma unor acțiuni ale utilizatorului.

Atașarea unei curele de prindere (opțional)

1 Scoateți capacul din spate.

2 Treceți cureaua de prindere prin orificiul aferent acesteia și faceți un nod peste mica parte proeminentă.

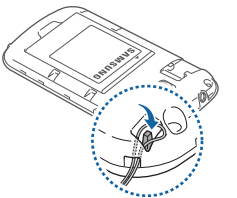

3 Remontați capacul din spate.

Introducere

Pornirea şi oprirea telefonului

Pentru a porni telefonul,

1. Ţineţi apăsat [ ].
2. Introduceţi codul PIN şi apăsaţi <**OK**> (dacă este necesar).

Pentru a opri telefonul, repetaţi pasul 1 de mai sus.

- Respectaţi toate avertismentele afişate şi indicaţiile personalului oficial în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricţionată, cum este cazul aeronavelor şi al spitalelor.
- Pentru a utiliza numai acele servicii ale telefonului care nu necesită reţea, comutaţi la profilul deconectat. ► pag. 21

Familiarizaţi-vă cu telefonul dvs.

› Aspectul telefonului

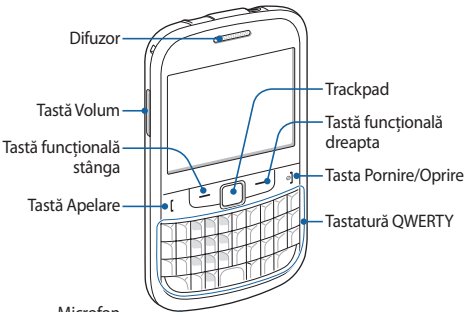

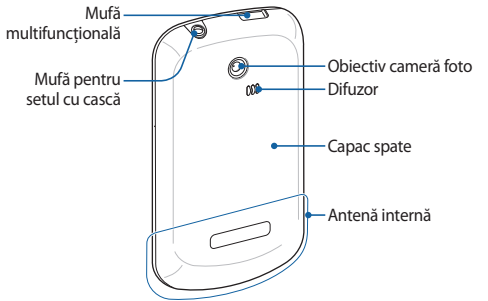

› Taste

Tastă	Funcție
Apelare	Efectuați sau răspundeți la un apel; în modul Repaus, accesați jurnale ale apelurilor și mesajelor.
Taste funcționale	Execută acțiunile indicate în partea de jos a ecranului.
Pornire/ Oprire	Porniți sau opriți telefonul (țineți apăsat); terminați o convorbire; în modul Meniu, întoarceți-vă la modul Repaus.
Volum	Reglați volumul telefonului; în modul Repaus, țineți apăsată în jos tasta de Volum pentru a efectua un apel fals.

Tastă	Funcție
Trackpad	În modul Repaus, derulați prin opțiunile meniului (glisați); în modul Meniu, selectați opțiunea evidențiată din meniu sau confirmați o introducere (apăsați).

Tastatură QWERTY

Alcătuirea tastaturii QWERTY poate diferi în funcție de regiunea dvs.

Tastă	Funcție
Taste alfanumerice	Introduceți numere, litere și caractere speciale.
Comutare	Schimbați dimensiunea literelor într-un câmp de introducere a textului.

Tastă	Funcție
Alt	Utilizați caracterele din partea de sus a tastaturii într-un câmp de introducere a textului; în modul Repaus, blocați sau deblocați tastatura (țineți apăsat).
Simbol	Introduceți simboluri într-un câmp de introducere a textului; Schimbați simbolurile.
Spațiu	Introduceți un spațiu în câmpul de introducere a textului; în modul Repaus, comutați pe profilul silențios (țineți apăsat).
Mesagerie	Deschideți un ecran de compunere a mesajelor; accesați lista de prieteni (țineți apăsat).
Enter	Începeți un nou rând într-un câmp de introducere a textului.
Backspace	Ștergeți caractere într-un câmp de introducere a textului.

Pictograme indicator

Pictogramele afişate pe ecran pot varia în funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii.

Pictogramă	Definiţie
	Putere semnal
	Reţea GPRS conectată
	Reţea EDGE conectată
	Apel vocal în curs
	Caracteristică Mesaj SOS activată
	Navigare pe internet
	Conectat la o pagină Web securizată
	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
	Redirecţionare apel activată

Pictogramă	Definiţie
	Conectat la PC
	WLAN conectat
	Set auto mâini libere sau cască Bluetooth conectate
	Bluetooth activat
	Alarmă activată
	Cartelă de memorie introdusă
	Nou mesaj text (SMS)
	Nou mesaj multimedia (MMS)
	Mesaj email nou
	Mesaj vocal nou
	Redare muzică în curs

Pictogramă	Definiție
	Redare muzică în pauză
	Profil Normal activat
	Profil Silențios activat
	Nivel de energie a bateriei
10:00AM	Oră curentă

Accesarea meniurilor

Pentru a accesa meniurile telefonului dvs.,

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> pentru a accesa modul Meniu.
2. Defilați la stânga sau la dreapta, la un ecran din meniul principal.
3. Selectați un meniu sau o aplicație.
4. Apăsați <**Înapoi**> pentru reveni la meniul anterior; apăsați [ ] pentru a închide meniul sau aplicația și pentru a vă întoarce la modul Repaus.

Personalizarea telefonului

Profitați la maximum de telefonului dvs., particularizându-l pentru a corespunde preferințelor proprii.

› Setarea datei și a orei curente

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Oră și dată**.
2. Selectați opțiunea de actualizare automată a orei și a fusului orar.
3. Setați formatul orei și datei și introduceți ora și data curentă.
4. Apăsați <**Salvare**>.

› Reglați volumul tonurilor de taste

În modul Repaus, apăsați în sus sau în jos pe tasta Volum.

Comutarea la profilul silențios

În modul Repaus, țineți apăsat [ ] pentru a activa sau dezactiva profilul silențios al telefonului.

Configurarea unui profil de sunet

Puteți modifica sunetele telefonului prin particularizarea profilului curent de sunet sau prin comutarea la un alt profil de sunet. Pentru configurarea unui profil,

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Profiluri de sunet**.
2. Derulați la profilul dorit.
3. Apăsați <**Edit.**>.
4. Particularizați opțiunile de sunet pentru apelurile și mesajele primite, precum și alte sunete ale telefonului.

Opțiunile de sunet disponibile variază în funcție de profilul selectat.

Pentru a comuta la un alt profil, selectați-l din listă.

Selectarea unui fundal pentru ecranul de repaus

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Afișare** → **Fundal**.
2. Derulați spre stânga sau dreapta la o imagine dorită.
3. Apăsați pe trackpad.

Selectați o temă pentru ecranele meniurilor

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Afișare** → **Temă**.
2. Selectați o temă apăsând pe trackpad.
3. Derulați la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza tema.
4. Apăsați <**Afiș.**> → <**Da**> pentru a aplica tema.

Reglarea luminozității ecranului

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Afișare** → **Luminozitate**.

2 Derulați la stânga sau dreapta pentru a regla nivelul luminozității.

3 Apăsați <**Salvare**>.

Nivelul de luminozitate al ecranului va influența intervalul în care telefonul consumă energia bateriei.

› Setarea comenzilor rapide Qwerty

1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Telefon** → **Comenzi rapide querty**.

2 Selectați o tastă pentru a utiliza o scurtătură.

3 Selectați un meniu pentru a atribui comanda rapidă.
Derulați trackpad-ul la dreapta pentru a selecta un submeniu (dacă este necesar).

4 Pentru a accesa comanda rapidă, în modul Repaus, țineți apăsată tasta de atribuire a comenzii rapide.

› Utilizarea coșului de reciclare

Utilizând coșul de reciclare, datele șterse, cum ar fi mesaje, contacte, organizator și fișierele mele, vor fi trimise la coșul de reciclare în loc să fie șterse permanent. Puteți restabili ulterior datele sau puteți goli coșul de reciclare prin ștergere permanentă.

Pentru a muta un articol în coșul de reciclare, trebuie să ștergeți câte un articol pe rând.

Activarea coșului de reciclare

1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Coș de reciclare**.

2 Apăsați <**Opțiuni**> → **Activare Coș de reciclare**.

3 Derulați la o aplicație dorită și apăsați pe trackpad.

4 Apăsați <**Salvare**>.

Restabiliți datele șterse

1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Coș de reciclare**.

2 Derulați la articolul dorit.

3 Apăsați pe trackpad pentru a restabili datele.

Golirea coșului de reciclare

1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Coș de reciclare**.

2 Apăsați <**Opțiuni**> → **Golire coș de reciclare** → <**Da**>.

› Blocarea telefonului

Vă puteți bloca telefonul prin activarea parolei acestuia.

1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Securitate** → **Blocare telefon**.

2 Introduceți o parolă nouă formată din 4 până la 8 cifre și apăsați <**OK**>.

3 Reintroduceți parola nouă și apăsați <**OK**>.

La prima accesare a unui meniu care necesită o parolă, vi se va solicita crearea și confirmarea unei parole.

Odată blocarea telefonului activată, trebuie să introduceți parola de fiecare dată când porniți telefonul.

- Dacă uitați parola, aduceți telefonul la un Centru de Service Samsung pentru a-l debloca.
- Samsung nu este responsabilă pentru pierderea parolelor sau a informațiilor confidențiale sau pentru alte prejudicii cauzate de aplicații software ilegale.

› Blocați cartela dvs. SIM.

Puteți bloca telefonul dvs. activând codul PIN furnizat odată cu cartela dvs. SIM.

1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Securitate** → **Blocare cod PIN**.

2 Introduceți codul PIN al cartelei dvs. SIM și apăsați <**OK**>.

Odată blocarea PIN activată, trebuie să introduceți codul PIN de fiecare dată când porniți telefonul.

- Dacă introduceți codul PIN incorect de mai multe ori, cartela dvs. SIM se va bloca. Trebuie să introduceți codul de deblocare PUK pentru a debloca cartela SIM.
- Dacă blocați cartela SIM introducând un PUK incorect, duceți cartela la furnizorul dvs. de servicii pentru a o debloca.

› Activarea caracteristicii Mobile tracker

Când cineva introduce o cartelă SIM nouă în telefon, funcția de localizare mobilă a acestuia trimite numărul de contact la destinatarii specificați pentru a vă ajuta să localizați și să recuperați telefonul.

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Securitate** → **Mobile Tracker**.
2. Introduceți parola și apăsați <**OK**>.
3. Introduceți parola din nou și apăsați <**OK**>.
4. Derulați spre stânga sau spre dreapta la **Pornit**.
5. Selectați **Destinatari** pentru a deschide lista destinatarilor.
6. Introduceți un număr de telefon care include un cod de țară (cu **+**).
7. Când ați terminat de setat destinatarii, apăsați pe trackpad.
8. Derulați în jos la **Expeditor** și introduceți numele expeditorului.
9. Apăsați pe trackpad, apoi apăsați <**Acce.**>.

Introducerea textului

Puteți introduce un text apăsând tastele alfanumerice de pe tastatura QWERTY.

Introducerea textului cu ajutorul tastaturii QWERTY

Apăsați tastele alfanumerice corespunzătoare pentru a introduce caractere, numere și simboluri.

Puteți utiliza și următoarele taste:

Tastă	Funcție
⇧	Schimbați dimensiunea literelor (litere mari sau litere mici).
Alt	Introduceți caracterele din jumătatea de sus a tastelor.
☺ Sym	Comutați la modul Simbol; deschideți lista de emoticon-uri (apăsați [Alt], iar apoi [☺ Sym]).
␣	Introduceți un spațiu.
Del ⌫	Ștergeți datele introduse.
↵	Începeți un rând nou.

Copierea și lipirea textului

În timp ce introduceți text, puteți utiliza caracteristica de copiere și lipire pentru a utiliza text în alte aplicații.

1. Mutați cursorul unde doriți.
2. Apăsați <**Opț.**> → **Copiere sau decupare**.
3. Glisați degetul pe trackpad pentru a evidenția textul dorit.
4. Apăsați pe trackpad pentru a copia și lipi textul pe clipboard.

   Pentru a decupa textul, apăsați <**Decupare**>.
5. Într-o altă aplicație, selectați câmpul de introducere a textului.
6. Apăsați <**Opț.**> → **Lipire** pentru a introduce textul de pe clipboard în câmpul de introducere a textului.

Comunicații

Apelare

Aflați cum se utilizează funcțiile de apelare, de exemplu, efectuarea și preluarea apelurilor, utilizarea opțiunilor disponibile în cursul unui apel sau particularizarea și utilizarea funcțiilor specifice apelurilor.

› Efectuarea sau preluarea unui apel

Efectuarea unui apel

1 În modul Repaus, introduceți prefixul zonei și numărul de telefon.

2 Apăsați [ ] pentru a forma numărul.

3 Pentru a termina convorbirea, apăsați [ ].

- Utilizați agenda telefonică pentru a salva numerele pe care le formați frecvent. ► pag. 42
- Pentru a accesa rapid jurnalul de apeluri pentru a forma din nou numerele formate recent, apăsați [ ].

Preluarea unui apel

1 Când primiți un apel, apăsați [ ].

Când telefonul sună, apăsați pe tasta Volum pentru a regla volumul sau țineți apăsată tasta Volum jos pentru a reduce la minimum volumul tonului de sonerie.

2 Pentru a termina convorbirea, apăsați tasta [ ].

Respingerea unui apel

Când primiți un apel, apăsați [ ]. Apelantul va auzi un ton de linie ocupată.

- Puteți stabili o listă de numere de telefon pentru care apelurile primite sunt respinse automat. ► pag. 28
- Puteți trimite un mesaj la respingerea apelurilor primite. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Apel** → **Toate apelurile** → **Respingere apel cu mesaj**.

Apelarea unui număr internațional

1. În modul Repaus, țineți apăsat [**0**] pentru a introduce caracterul **+**.
2. Introduceți în întregime numărul pe care doriți să îl apelați (codul țării, prefixul regional și numărul de telefon), apoi apăsați [ ] pentru a apela numărul.

› Utilizarea opțiunilor din timpul unui apel

Puteți utiliza următoarele opțiuni în timpul desfășurării unui apel:

- Pentru a regla volumul vocii, apăsați pe tasta Volum în sus sau în jos.
- Pentru a activa caracteristica difuzor-microfon, apăsați pe trackpad → **Da**.

  În medii zgomotoase, poate fi dificil să auziți unele apeluri în timp ce utilizați caracteristica difuzor-microfon. Pentru o performanță audio mai bună, utilizați modul normal al telefonului.
- Pentru a pune un apel în așteptare, apăsați <**Așt.**>. Pentru a prelua un apel în așteptare, apăsați <**Preluare**>.
- Pentru a forma un al doilea număr, rețineți primul apel și formați un număr nou.

- Pentru a răspunde la al doilea apel, apăsați [ ] când se aude un ton de apel în așteptare. Primul apel este pus pe așteptare în mod automat. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă abonați la serviciul Apel în așteptare.
- Pentru a comuta între cele două apeluri, apăsați <**Com.**>.

› Vizualizarea și formarea apelurilor pierdute

Telefonul va afișa pe ecran apelurile pe care le-ați pierdut.

1. Apăsați pe trackpad.
2. Derulați la apelul pierdut pe care doriți să îl apelați.
3. Apăsați [ ] pentru a apela.

› Utilizarea caracteristicilor suplimentare

Puteți folosi diverse alte funcții referitoare la apeluri, cum ar fi auto respingerea, apeluri false sau modul Număr de Apelare Fixată (FDN).

Setarea respingerii automate

Utilizați caracteristica de respingere automată pentru a respinge automat apelurile de la anumite numere. Pentru a activa respingerea automată și pentru a configura lista de respingere,

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Apel** → **Toate apelurile** → **Respingere automată**.
2. Derulați spre stânga sau spre dreapta la **Pornit**.
3. Selectați **Listă respingere**.
4. Apăsați <**Opțiuni**> → **Creare**.
5. Introduceți un număr pentru a respinge și apăsați pe trackpad.
6. Pentru a adăuga mai multe numere, repetați pașii 4-5.
7. Bifați casetele de selectare de lângă numere.
8. Apăsați <**Opțiuni**> → **Salvare**.

Efectuarea unui apel fals

Puteți simula apeluri de intrare atunci când doriți să părăsiți întâlnirile sau conversațiile nedorite.

Pentru a activa o caracteristică de apel fals, în modul Meniu, selectați **Setări** → **Apel** → **Apel fals** → **Tasta rapidă apel fals** → **Pornit**.

Pentru a efectua un apel fals, țineți apăsată tasta Volum jos în modul Repaus. După un interval de timp specificat, apelul fals este efectuat.

Puteți modifica intervalul de întârziere până la efectuarea apelului fals. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Apel** → **Apel fals** → **Temporizator apel fals**.

Puteți face ca apelurile false să pară mai realiste prin redarea unei voci înregistrate. Pentru a înregistra o voce,

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Apel** → **Apel fals** → **Voce apel fals**.
2. Selectați **Voce apel fals**.
3. Apăsați <**Înreg.**> pentru a începe înregistrarea.
4. Vorbiți în microfon.
5. Când ați terminat, apăsați <**Oprire**>.

Utilizarea modului FDN (Fixed Dialling Number - Număr de apelare fixată)

În modul FDN, telefonul va restricționa apelurile efectuate, cu excepția numerelor stocate în lista FDN. Pentru a utiliza modul FDN, trebuie mai întâi să configurați lista FDN din agenda telefonică. ► pag. 44

Pentru activarea modului FDN,

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Securitate** → **FDN**.
2. Introduceți codul PIN2 furnizat cu cartela SIM și apăsați <**OK**>.

Jurnale

Aflați cum să vizualizați și să gestionați jurnalele apelurilor efectuate, primite sau pierdute, precum și ale mesajelor trimise sau primite.

› Vizualizarea jurnalelor de apeluri și de mesaje

Puteți vizualiza jurnale de apeluri și de mesaje filtrate în funcție de tip.

1. În modul Meniu, selectați **Jurnale**.
2. Derulați spre stânga sau spre dreapta la un tip de jurnal.
3. Selectați un jurnal pentru a-i vizualiza detaliile.

Din vizualizarea de tip detaliu, puteți apela numărul, puteți trimite un mesaj la numărul respectiv sau puteți adăuga numărul la agenda telefonică sau pe lista de respingere.

› Vizualizarea managerului de jurnale

Din managerul de jurnale, puteți verifica volumul de date sau numărul de mesaje trimise sau recepționate, precum și costul și durata apelurilor.

1. În modul Meniu, selectați **Jurnale** → <**Man. jurnale**>.
   Dacă există un jurnal salvat, apăsați <**Opț.**> → **Manager jurnale**.
2. Selectați o opțiune dorită.

Opțiune	Funcție
Durată apel	Vizualizați datele privind duratele apelurilor, de exemplu, durata ultimului apel și durata tuturor apelurilor.

Opțiune	Funcție
Cost apeluri	Vizualizați înregistrările de cost pentru apelurile dvs., de exemplu, costul ultimului apel și costul total al tuturor apelurilor. De asemenea, puteți seta valuta și prețul unitar, respectiv limita de cost, pentru a restricționa apelurile în conformitate cu planul de apelare. În funcție de cartela SIM sau USIM, este posibil ca utilizarea contorului de cost să nu fie disponibilă.
Contor mesaje	Vizualizați numărul mesajelor trimise sau primite.
Contor date	Vizualizați volumul datelor trimise sau primite.

Puteți reinițializa înregistrările în managerul de jurnale. În fiecare ecran, apăsați pe trackpad sau <**Rein.**>.

Mesaje

Aflați cum să creați și să trimiteți mesaje text (SMS), multimedia (MMS) sau e-mail, precum și cum să vizualizați sau să gestionați mesajele trimise sau primite.

Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea sau primirea mesajelor în afara zonei de acoperire a rețelei de domiciliu. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

› Trimiterea unui mesaj text

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Creare mesaj**.
2. Introduceți un număr.

   Puteți selecta unul din lista de contacte, grupuri sau contacte recente apăsând pe trackpad.
3. Derulați în jos și introduceți textul mesajului dvs.
4. Apăsați pe trackpad pentru a trimite mesajul.

Configurarea unui profil MMS

Pentru a trimite și primi mesaje multimedia, trebuie să activați un profil de conexiune pentru conectarea la serverul MMS. În afara profilurilor predefinite de către furnizorul de servicii, puteți adăuga propriul dvs. profil de conexiune.

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Setări** → **Mesaje multimedia** → **Profiluri mesaj multimedia** → <**Da**>.
   Dacă există un profil de conexiune predefinit de furnizorul dvs. de servcii, apăsați <**Opțiuni**> → **Creare**.
2. Particularizați parametrii pentru profilul de conexiune.
3. Când ați terminat, apăsați pe trackpad sau <**Salvare**>.

Trimiterea unui mesaj multimedia

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Creare mesaj**.
2. Introduceți un număr sau adresă de e-mail.
   Puteți selecta unul din lista de contacte, grupuri sau contacte recente apăsând pe trackpad.
   Când introduceți o adresă de e-mail, aparatul va transforma mesajul într-un mesaj multimedia.
3. Derulați în jos și introduceți textul mesajului dvs.
4. Apăsați <**Opț.**> → **Adăugare multimedia** și atașați un fișier.
   Puteți selecta un fișier din lista de fișiere sau puteți realiza o fotografie, un videoclip sau puteți înregistra un sunet.
5. Apăsați pe trackpad pentru a trimite mesajul.

Configurarea unui cont de e-mail și a unui profil

În afara contului de e-mail predefinit de către furnizorul de servicii, puteți adăuga conturile dvs. de e-mail personale. De asemenea, puteți adăuga propriul dvs. profil de conexiune pentru utilizarea serviciilor de e-mail.

Configurarea unui cont de e-mail

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Setări** → **Email** → **Conturi email**.
2. Apăsați <**Opț.**> → **Adăugat**.
3. Particularizați setările pentru cont.
4. Când ați terminat, apăsați pe trackpad sau <**OK**>.

Configurarea unui profil e-mail

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Setări** → **Email** → **Profiluri email**.

   Dacă există un profil de conexiune predefinit de furnizorul dvs. de servicii, apăsați <**Opțiuni**> → **Creare**.
2. Particularizați setările de rețea.
3. Când ați terminat, apăsați pe trackpad sau <**Salvare**>.

› Trimiterea unui mesaj de e-mail

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Creare email**.
2. Introduceți o adresă de e-mail.

   Puteți selecta unul din lista de contacte, grupuri sau contacte recente apăsând pe trackpad.
3. Derulați în jos și introduceți un subiect.
4. Derulați în jos și introduceți textul e-mail-ului dvs.
5. Apăsați <**Opț.**> → **Atașare elemente** și atașați un fișier.

   Puteți selecta un fișier din lista de fișiere sau puteți realiza o fotografie, un videoclip sau puteți înregistra un sunet.
6. Apăsați pe trackpad pentru a trimite e-mailul.

› Vizualizarea unui mesaj

Mesajele primite, trimise sau salvate sunt sortate automat în următoarele foldere de mesaje.

- **Mesaje primite**: Text primit sau mesaje multimedia
- **Căsuță email**: Mesaje e-mail primite
- **Mesaje trimise**: Mesaje trimise
- **În curs de trimitere**: Mesaje care sunt în curs de trimitere sau care așteaptă să fie trimise
- **Ciorne**: Mesaje salvate în vederea unei utilizări ulterioare
- **Mesaje informare**: Mesaje de transmisie celulară de la rețeaua dvs.
- **Casetă cu mesaje nedorite**: Mesaje nedorite

Vizualizarea unui mesaj text sau multimedia

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** și selectați un folder de mesaje (mesaje primite sau trimise).
2. Selectați un mesaj text sau multimedia.

Vizualizarea unui mesaj de email

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Căsuță email**.
2. Selectați un cont de e-mail.
3. Apăsați pe trackpad.
4. Selectați un email sau un antet.
5. Dacă ați selectat un antet, apăsați <**Prel.**> pentru a vizualiza conținutul e-mailului.

› Ascultarea mesajelor vocale

Dacă ați setat redirecționarea apelurilor pierdute către serverul de mesagerie vocală, apelanții pot lăsa mesajele vocale atunci când nu răspundeți la apelurile primite. Pentru accesarea mesajelor vocale primite și ascultarea mesajelor vocale,

1. În modul Repaus, țineți apăsat [**1**].
2. Urmați instrucțiunile serverului de mesagerie vocală.

Trebuie să salvați numărul serverului de mesagerie vocală înainte de a accesa serverul. Furnizorul de servicii vă poate oferi numărul.

› Utilizarea şabloanelor de mesaje

Aflați cum să creați și să utilizați șabloane text și multimedia pentru crearea rapidă și ușoară de mesaje noi.

Crearea unui şablon text

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Directoarele mele** → **Şabloane**.
2. Apăsați <**Creare**> pentru a deschide o fereastră șablon.
   Dacă există un șablon salvat, apăsați <**Opțiuni**> → **Creare**.
3. Introduceți textul dvs. și apăsați pe trackpad.

Acum puteți introduce un șablon text în câmpul text în timpul creării unui mesaj text, multimedia sau e-mail, prin utilizarea opțiunii de introducere.

Crearea unui şablon multimedia

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Directoarele mele** → **Card MMS**.
2. Apăsați <**Opțiuni**> → **Creare** pentru a deschide o nouă fereastră șablon.
3. Creați un mesaj multimedia, cu subiectul și atașările dorite, pentru a-l utiliza drept șablon. ► pag. 32
4. Apăsați pe trackpad.

Pentru a utiliza un șablon multimedia pentru a crea un nou mesaj multimedia, derulați în lista de șabloane la un șablon pe care doriți să îl utilizați și apăsați <**Opțiuni**> → **Trimitere**. Șablonul se deschide sub forma unui mesaj multimedia nou.

Crearea unui folder pentru gestionarea mesajelor

Aflați cum să creați foldere pentru gestionarea mesajelor în funcție de preferințele și nevoile dvs.

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Directoarele mele**.
2. Apăsați <**Opțiuni**> → **Creare folder**.
3. Introduceți un nume pentru folder și apăsați pe trackpad.

Acum, puteți muta mesajele importante din Mesaje primite sau Mesaje trimise într-un folder particularizat, pentru o gestionare simplificată sau pentru a evita ștergerile accidentale.

Trimiterea unui mesaj SOS

În caz de urgență, puteți cere ajutor trimițând un mesaj SOS destinatarilor specificați.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Setări** → **Mesaje SOS** → **Opțiuni trimitere**.
2. Apăsați <**Schimbare**> pentru a activa caracteristica de mesaje SOS.
3. Selectați **Destinatari** pentru a deschide lista destinatarilor.
4. Introduceți un număr de destinatar și apăsați pe trackpad. Treceți la pasul 7.

   Pentru a selecta un număr salvat în lista de contacte, selectați <**Opțiuni**> → **Căutare**, apoi continuați cu pasul următor.
5. Derulați la un contact și apăsați pe trackpad.
6. Selectați un număr de telefon (dacă este necesar).
7. Când ați terminat de setat destinatarii, apăsați pe trackpad.
8. Selectați **Repetare** și setați numărul de repetări ale mesajului SOS.

9 Apăsați <**Înapoi**> → <**Da**>.

Pentru a trimite un mesaj SOS, tastele trebuie să fie blocate. Apăsați rapid de patru ori pe tasta Volum.

Odată ce ați trimis un mesaj SOS, toate funcțiile telefonului vor fi suspendate până când apăsați [ ].

Mesaje imediate

Aflați cum puteți vorbi cu prietenii sau familia folosind unul dintre mesajele imediate universale.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 În modul Meniu, selectați **Comunic.** → **Mesaje imediate** → un mesaj.

2 Introduceți numele de utilizator și parola și conectați-vă.

3 Comunicați instantaneu cu familia și prietenii.

Messenger Bluetooth

Aflați cum poți comunica cu prietenii și familia cu ajutorul caracteristicii Bluetooth fără fir.

1 În modul Meniu, selectați **Comunic.** → **Messenger Bluetooth**.

2 Dacă nu există contacte Bluetooth salvate, apăsați pe trackpad pentru a găsi și a vă conecta cu alte telefoane cu Bluetooth activat. ► pag. 50

3 Selectați un dispozitiv asociat.

4 Introduceți mesajul dvs. și apăsați pe trackpad.

Divertisment

Camera foto-video

Aflați cum puteți să realizați și să vizualizați fotografii și videoclipuri. Puteți capta fotografii la rezoluții de până la 1600 x 1200 pixeli (2 megapixeli) și videoclipuri la rezoluții de până la 176 x 144 pixeli.

› Realizarea unei fotografii

1 În modul Meniu, selectați **Cameră** pentru a porni camera foto.

- Camera foto se oprește automat atunci când nu este utilizată pentru o perioadă specificată.
- Capacitatea memoriei poate varia în funcție de scenă sau de condițiile de fotografiere.

2 Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați toate reglajele necesare.

3 Apăsați pe tasta Volum pentru a mări sau pentru a micșora.

4 Apăsați pe trackpad pentru a fotografia.
Fotografia este salvată automat.

După captarea fotografiilor, apăsați <**Vizualiz.**> pentru a vedea fotografiile captate.

› Înregistrarea unui videoclip

1 În modul Meniu, selectați **Cameră** pentru a porni camera foto.

2 Apăsați [**1**] pentru a comuta la camera video.

3 Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați toate reglajele necesare.

4 Apăsați pe tasta Volum pentru a mări sau pentru a micșora.

5 Apăsați pe tasta trackpad pentru a începe înregistrarea.

6 Apăsați <**Oprire**> pentru a opri înregistrarea.
Videoclipul este salvat automat.

După înregistrarea videoclipurilor, apăsați <**Vizualiz.**> pentru a vedea videoclipurile înregistrate.

Muzică

Aflați cum puteți să ascultați muzica preferată, cu ajutorul playerului muzical.

› Adăugarea fișierelor muzicale în telefon

Începeți prin transferul fișierelor pe telefon sau pe cartela de memorie:

- Descărcați de pe rețeaua Wi-fi. ► pag. 47
- Descărcați de pe un PC utilizând programul opțional Samsung Kies. ► pag. 54
- Primiți prin Bluetooth. ► pag. 52
- Copiați pe cartela de memorie. ► pag. 54

› Redarea muzicii

După transferul fișierelor muzicale pe telefon sau pe cartela de memorie,

1 În modul Meniu, selectați **Muzică**→ **Bibliotecă**.

2 Selectați o categorie de muzică → un fișier de muzică.

3 Controlați redarea cu ajutorul următoarelor taste:

Tastă	Funcție
Volum	Reglați volumul.
⏸	Întrerupeți redarea; selectați ▶ pentru a relua.
⏮	Reîncepeți redarea; Derulați înapoi (apăsați 2 secunde); Deplasați-vă înapoi într-un fișier (țineți apăsat).
⏭	Derulați înainte; Deplasați-vă înainte într-un fișier (țineți apăsat).
1	Evaluați piesa muzicală curentă.

Tastă	Funcție
2	Schimbați un efect de sunet.
3	Schimbați modul de repetare.
4	Activare sau dezactivare mod Amestecare.

› Crearea unei liste de redare

1. În modul Meniu, selectați **Muzică** → **Bibliotecă** → **Liste de redare** → <**Creare**>.
   Dacă există o listă de redare salvată, <**Opțiuni**> → **Creare listă de redare**.
2. Introduceți un nume pentru noua listă de redare și apăsați pe trackpad.
3. Selectați noua listă de redare.
4. Apăsați <**Opțiuni**> → **Adăugat** → **Piese muzicale**.
5. Selectați fișierele pe care doriți să le includeți și apăsați <**Adaugă**>.

Radio FM

Aflați cum puteți să ascultați muzica și știrile la radioul FM. Pentru a asculta radioul FM, trebuie să conectați căștile furnizate, care servesc drept antenă radio.

› Ascultarea posturilor de radio FM

1. Introduceți în telefon casca furnizată.
2. În modul Meniu, selectați **Aplic.** → **Radio FM**.
3. Apăsați pe trackpad pentru a porni radio FM.
4. Selectați <**Da**> pentru a începe acordul automat.
   Radioul FM scanează și salvează automat posturile disponibile.

La prima pornire a radioului FM, vi se va solicita să porniți căutarea automată.

5 Controlați radioul FM utilizând următoarele taste:

Tastă	Funcție
Volum	Reglați volumul.
⏸	Opriți radioul FM; selectați ▶ pentru a porni radioul FM.
⏪ ⏩	Modificați frecvența cu pași de 0,1 MHz.
⏮ ⏭	Căutați un post de radio disponibil.

Pentru a adăuga postul de radio curent în lista de favorite, apăsați <**Opț.**> → **Adăugare la** → **Favorite**.

› Salvarea automată a posturilor de radio

1 Introduceți în telefon casca furnizată.
2 În modul Meniu, selectați **Aplic.** → **Radio FM**.
3 Apăsați <**Opț.**> → **Acord automat**.
4 Apăsați <**Da**> pentru a confirma (dacă este necesar).
Radioul FM scanează și salvează automat posturile disponibile.

Jocuri și altele

Aflați cum puteți să utilizați jocurile și aplicațiile oferite de tehnologia premiată Java.

În funcție de software-ul telefonului, este posibil ca descărcarea jocurilor sau a aplicațiilor Java să nu fie acceptată.

› Jucați jocuri sau lansați aplicații

1 În modul Meniu, selectați **Aplic.** → **Jocuri și altele**.
2 Selectați un joc sau o aplicație din listă și urmați instrucțiunile de pe ecran.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, jocurile sau aplicațiile disponibile pot să difere.
- Este posibil ca opțiunile și comenzile jocurilor sau ale aplicațiilor să difere.

Informații personale

Contacte

Aflați cum puteți să creați și să gestionați o listă a contactelor personale sau de afaceri stocate în memoria telefonului sau pe o cartelă SIM. Puteți salva nume, numere de telefon mobil, numere de telefon de la domiciliu, adrese de e-mail, aniversări și alte date aferente contactelor dvs.

› Crearea unui contact

1. În modul Meniu, selectați **Contacte**.
2. Apăsați <**Opț.**> → **Creare contact**.
3. Selectați o locație de memorie (dacă este necesar).
4. Introduceți informațiile de contact.

   Dacă salvați contactul pe o cartelă SIM, puteți salva numai numele contactului și un număr de telefon.
5. Apăsați pe trackpad sau apăsați <**Opț.**> → **Salvare** pentru a adăuga contactul în memorie.

De asemenea, puteți crea un contact din ecranul de apelare.

1. În modul Repaus, introduceți un număr de telefon și apăsați <**Opțiuni**>.
2. Selectați **Adăugare la Contacte** → **Creare contact**.
3. Selectați o locație de memorie (dacă este necesar).
4. Selectați un tip de număr (dacă este necesar).
5. Introduceți informațiile de contact.
6. Apăsați pe trackpad sau apăsați <**Opț.**> → **Salvare** pentru a adăuga contactul în memorie.

Găsirea unui contact

1 În modul Meniu, selectați **Contacte**.
2 Introduceți prima literă a numelui dorit.
3 Selectați numele contactului din lista de contacte.

După ce ați găsit un contact, puteți efectua următoarele operații:

- apela un contact apăsând [ ].
- edita informațiile unui contact apăsând pe trackpad.

Setarea unui număr favorit

1 În modul Meniu, selectați **Contacte**.
2 Derulați spre stânga sau spre dreapta la **Favorite**.
3 Apăsați <**Asociere**> → **Contacte**.

Dacă există un număr favorit salvat, derulați la o locație necompletată și apăsați <**Asociere**> → **Contacte**.

4 Selectați un număr favorit pe care doriți să îl setați din lista de contacte.

Contactul este salvat în lista numerelor favorite. Puteți apela acum acest contact din modul Repaus ținând apăsat pe numărul de apelare corespunzător.

Crearea unui grup de contacte

Prin crearea grupurilor de contacte, puteți gestiona mai multe contacte și trimite mesaje sau un e-mail unui întreg grup. Începeți prin crearea unui grup.

1 În modul Meniu, selectați **Contacte**.
2 Derulați spre stânga sau spre dreapta la **Grupuri**.
3 Apăsați <**Opț.**> → **Creare grup**.
4 Introduceți un nume de grup și apăsați pe trackpad.

› Creaţi o listă FDN

Puteţi crea o listă de contacte pentru a o utiliza în modul Număr de apelare fixă (FDN) ce restricţionează apelurile efectuate dacă caracteristica este acceptată de cartela dvs. SIM. Lista FDN este salvată pe cartela SIM.

1. În modul Meniu, selectaţi **Contacte**.
2. Apăsaţi <**Opţ.**> → **Contacte FDN** → trackpad.
   Dacă există un contact FDN, apăsaţi <**Opţ.**> → **Creare contact FDN**.
3. Introduceţi datele de contact şi apăsaţi pe trackpad.
4. Introduceţi codul PIN2 furnizat cu cartela SIM şi apăsaţi <**OK**>.

Pentru a restricţiona apelurile efectuate la acele numere salvate în lista FDN, activaţi modul FDN. ► pag. 29

Agendă

Aflaţi cum puteţi crea şi gestiona evenimente zilnice, săptămânale sau lunare.

› Crearea unui eveniment

1. În modul Meniu, selectaţi **Organiz.** → **Calendar**.
2. Apăsaţi <**Opţ.**> → **Creare** → un tip de eveniment.
3. Introduceţi detaliile evenimentului, după cum este necesar.
4. Apăsaţi pe trackpad sau <**Salvare**>.

› Vizualizarea evenimentelor

Pentru modificarea vizualizării calendar,

1. În modul Meniu, selectaţi **Organiz.** → **Calendar**.
2. Apăsaţi <**Opţ.**> → **Vizualizare săptămânală** sau **Vizualizare după lună**.

Pentru a vizualiza evenimentele de la o anumită dată,

1 În modul Meniu, selectați **Organiz.** → **Calendar**.
2 Selectați o dată din calendar. În calendar, datele cu evenimente programate sunt indicate cu un mic triunghi.
3 Selectați un eveniment pentru a-i vizualiza detaliile.

Activitate

Aflați cum puteți să creați o listă de sarcini virtuale și să setați alarme pentru a vă aminti de activități importante sau pentru a seta prioritatea.

› Crearea unei activități

1 În modul Meniu, selectați **Organiz.** → **Activitate**.
2 Apăsați <**Creare**>.
Dacă există o activitate salvată, apăsați <**Opț.**> → **Creare activitate**.
3 Introduceți detaliile activității.
4 Apăsați pe trackpad sau <**Salvare**>.

› Vizualizarea activităților

1 În modul Meniu, selectați **Organiz.** → **Activitate**.
2 Apăsați <**Opț.**> → **Listare după** și selectați o categorie (efectuat, prioritate sau dată limită) pentru a sorta activitățile.
3 Selectați o activitate pentru a-i vizualiza detaliile.

Pentru activitățile completate cu termen limită expirat, puteți seta starea acestora ca fiind completate. Nu vi se va mai aminti de aceste activități.

Notă

Aflați cum puteți să înregistrați informații importante, destinate salvării și vizualizării la o dată ulterioară.

Crearea unei note

1. În modul Meniu, selectați **Organiz.** → **Notă**.
2. Apăsați <**Creare**>.
   Dacă există o notă salvată, apăsați <**Opț.**> → **Creare memo**.
3. Introduceți textul notei și apăsați pe trackpad.

Vizualizarea notelor

1. În modul Meniu, selectați **Organiz.** → **Notă**.
2. Selectați o notă pentru a-i vizualiza detaliile.

Înregistrare voce

Aflați cum să utilizați funcția de înregistrare vocală a telefonului. Puteți seta note vocale ca ton de sonerie pentru apel sau ton de sonerie pentru alarmă.

Înregistrarea unei note vocale

1. În modul Meniu, selectați **Aplic.**→**Înregistrare voce**.
2. Apăsați pe tasta trackpad pentru a începe înregistrarea.
3. Vorbiți în microfon.
4. Când ați terminat, apăsați <**Oprire**>.
   Nota dvs. este salvată automat.
5. Pentru a înregistra mai multe note vocale, apăsați pe trackpad și repetați pașii 3-4.

Redarea unei note vocale

1. În modul Meniu, selectați **Aplic.**→ **Înregistrare voce**.
2. Apăsați <**Opțiuni**> → **Salt la Sunete** pentru a accesa lista de note vocale.
3. Selectați o notă vocală.
4. Controlați redarea cu ajutorul tastelor de pe ecran.

Web

Internet

Aflați cum puteți să accesați și să marcați paginile Web preferate.

- Accesarea rețelei Web și descărcarea conținutului media pot genera taxe suplimentare. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.
- Meniul navigatorului Web poate fi etichetat diferit, în funcție de furnizorul dvs. de servicii.
- Pictogramele disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

› Configurarea unui profil Internet

Pentru a accesa rețeaua și a vă conecta la Internet, trebuie să activați un profil de Internet. În afara profilurilor predefinite de către furnizorul de servicii, puteți adăuga propriul dvs. profil de conexiune.

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Rețea** → **Conexiuni** → <**Da**>.
2. Apăsați pe trackpad.

   Dacă există un profil de conexiune predefinit de furnizorul dvs. de servcii, apăsați <**Opțiuni**> → **Creare**.
3. Particularizați setările de rețea.

› Răsfoirea paginilor Web

1. În modul Meniu, selectați **Internet** pentru a lansa o pagină de pornire specificată.

   Pentru a accesa o anumită pagină web, apăsați <**Opț.**> → **Introduceți URL**, introduceți adresa web (URL) a paginii web și apăsați pe trackpad.
2. Navigați în paginile web.

› Marcarea paginilor Web favorite

Puteți marca paginile Web pe care le vizitați frecvent, pentru acces rapid. În timpul navigării pe Web, selectați <**Opț.**> → **Adăugare la Marcaje** pentru a marca pagina web curentă.

În cazul în care cunoașteți adresa URL a paginii Web, puteți adăuga manual și offline un marcaj. Pentru a adăuga un marcaj,

1. În modul Meniu, selectați **Internet** → <**Opț.**> → **Marcaje** → <**Adaugă**>.

   Dacă există un marcaj salvat, apăsați <**Opț.**> → **Adăugare marcaj**.
2. Introduceți un titlu de pagină și o adresă Web (URL).
3. Apăsați pe trackpad.

Google

Învățați să utilizați serviciul de căutare Google.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a utiliza această caracteristică pot diferi în funcție de regiune sau de furnizorul dvs. de servicii.

1. În modul Meniu, selectați **Aplic.** → **Google**.
2. Apăsați <**Da**>.
3. Introduceți o literă sau un cuvânt de căutat.
4. Selectați numele articolului pe care doriți să-l accesați.

Comunități

Învățați să distribuiți fotografiile și videoclipurile dvs. cu alte persoane pe site-urile web și blog-urile de comunitate.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1. În modul Meniu, selectați **Comunic.** → **Comunități**.

2 Selectați un site web sau blog pe care doriți să îl accesați.

3 Apăsați <**Da**>.

4 Conectați-vă și partajați fotografii și videoclipuri cu prietenii și familia.

Rețele sociale

Învățați să accesați rapid serviciile de comunitate, cum ar fi Facebook și Twitter.

1 În modul Meniu, selectați **Comunic.** → **Facebook** sau **Twitter**.

2 Introduceți numele de utilizator și apăsați pe trackpad.

3 Partajați fotografii sau videclipuri cu prietenii și familia.

Conectivitate

Bluetooth

Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless pe rază scurtă care poate interschimba informații pe o distanță de aproximativ 10 m fără a necesita conexiune fizică.

- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin caracteristica fără fir Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că distribuiți și primiți date de la dispozitive de încredere și securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu telefonul dvs.

› Activarea caracteristicii fără fir Bluetooth

1. În modul Meniu, selectați **Aplic.** → **Bluetooth**.
2. Apăsați <**Opțiuni**> → **Setări**.
3. Apăsați <**Schimbare**> pentru a activa caracteristica Bluetooth.

Pentru a permite altor dispozitive să vă localizeze telefonul, apăsați <**Opțiuni**> → **Setări** → **Vizibilitatea telefonului meu** → o opțiune. Dacă ați selectat **Particularizat**, setați durata de vizibilitate a telefonului dvs.

› Găsirea și asocierea cu alte dispozitive cu caracteristică Bluetooth

1. În modul Meniu, selectați **Aplic.** → **Bluetooth**.
2. Apăsați pe trackpad pentru a căuta dispozitive.
3. Selectați un dispozitiv.

4 Introduceți un cod PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth sau codul PIN pentru Bluetooth al celuilalt dispozitiv, dacă are unul, apoi apăsați <**OK**>. Alternativ, apăsați <**Da**> pentru a corobora codul PIN al telefonului cu acela al dispozitivului.

Când deținătorul celuilalt dispozitiv introduce același cod PIN sau acceptă conexiunea, asocierea este finalizată. Dacă asocierea a avut loc cu succes, dispozitivul va căuta automat serviciile disponibile.

Odată ce telefonul este asociat cu un alt dispozitiv cu Bluetooth activat, pictograma dispozitivului va deveni albastră. Derulați la un dispozitiv asociat și utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a răsfoi directorul cu fișiere al dispozitivului și pentru a face schimb de fișiere, apăsați pe trackpad.
- Pentru a căuta mai multe dispozitive, apăsați <**Opțiuni**> → **Căutare**.
- Pentru a verifica serviciile Bluetooth disponibile pe telefon și informații despre servicii, apăsați <**Opțiuni**> → **Listă servicii**.
- Pentru a schimba numele dispozitivului, apăsați <**Opțiuni**> → **Redenumire**.
- Pentru a șterge dispozitivul asociat din listă, apăsați <**Opțiuni**> → **Ștergere** sau **Ștergere multiplă**.
- Pentru a permite dispozitivului să acceseze telefonul dvs. fără confirmare, apăsați <**Opțiuni**> → **Autorizare**.
- Pentru a personaliza setările Bluetooth, apăsați <**Opțiuni**> → **Setări**.

Trimiterea de date utilizând caracteristica fără fir Bluetooth

1 Selectați un fișier sau un element, de exemplu, un contact, un eveniment din calendar, o notă, o activitate sau un fișier media, dintr-o aplicație adecvată sau din **Fiș. me.**

2 Apăsați <**Opț.**> → **Trimitere prin** → **Bluetooth**, sau apăsați <**Opț.**> → **Trimite carte de vizită prin** → **Bluetooth**.

› Primirea datelor utilizând caracteristica fără fir Bluetooth

1 Introduceți codul PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth și apăsați <**OK**> (dacă este necesar).

2 Apăsați <**Da**> pentru a confirma că doriți să primiți date de la dispozitiv (dacă este necesar).

Datele primite sunt salvate într-o aplicație sau într-un folder corespunzător, în funcție de tip. De exemplu, un fișier muzical sau un clip audio este salvat în folderul cu fișiere de sunet, iar un contact este salvat în agenda telefonică.

› Utilizarea modului SIM la distanță

În modul SIM la distanță, puteți să efectuați sau să răspundeți la apeluri doar cu ajutorul unui set auto mâini libere cu Bluetooth conectat prin cartela SIM la telefon.

Pentru a activa modul SIM la distanță,

1 În modul Meniu, selectați **Aplic.** → **Bluetooth** → <**Opțiuni**> → **Setări**.

2 Derulați la **Mod SIM la distanță** și apăsați <**Schimbare**>.

Pentru a utiliza modul SIM la distanță, porniți conexiunea Bluetooth de la un set auto mâini libere cu Bluetooth.

Wi-Fi

Învățați să utilizați caracteristicile de rețea fără fir ale telefonului dvs. pentru a activa și a vă conecta la orice rețea locală fără fir (WLAN) compatibilă cu standardul IEEE 802.11.

Vă puteți conecta la Internet sau la alte dispozitive din rețea oriunde este disponibil un punct de acces sau un hotspot fără fir.

Telefonul utilizează o frecvență nearmonizată și este conceput pentru a fi utilizat în toate țările europene. Rețeaua WLAN poate fi operată în UE fără restricții în mediile de interior, dar nu poate fi operată în mediile de exterior de pe teritoriul Franței.

› Activați caracteristica WLAN

În modul Meniu, selectați **Aplic.** → **Wi-Fi** → trackpad.

O rețea WLAN care rulează în fundal va consuma puterea bateriei. Pentru a păstra energia bateriei, activați rețeaua WLAN numai atunci când este necesar.

› Localizarea şi conectarea la o rețea WLAN

1. În modul Meniu, selectați **Aplic.** → **Wi-Fi** → trackpad. Telefonul dvs. caută automat rețele WLAN disponibile.
2. Selectați o rețea pentru a vă conecta.
3. Introduceți o parolă pentru rețea (dacă este necesar).
4. Apăsați pe trackpad sau <**Conectare**>.

› Conectarea la o rețea WLAN utilizând WPS (configurare Wi-Fi protejată)

1. În modul Meniu, selectați **Aplic.** → **Wi-Fi**.
2. Apăsați <**Opțiuni**> → **WPS PBC**.
3. Apăsați în interval de 2 minute un buton WPS de pe dispozitivul PA.

   Sau introduceți un cod PIN pe dispozitivul PA şi selectați **Pornire** în interval de 2 minute.

Conexiuni PC

Aflați cum să vă conectați telefonul la un PC, cu cablul de date pentru PC opțional, în diferite moduri de conexiune USB.

Conectarea prin intermediul programului Samsung Kies

Asigurați-vă că programul Samsung Kies este instalat pe PC. Puteți descărca programul de pe pagina web Samsung (www.samsung.com/kies).

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conexiuni PC** → **Samsung Kies**.
2. Apăsați [ ] pentru a reveni la modul Repaus.
3. Cu ajutorul unui cablu de date opțional pentru PC, conectați mufa multifuncțională a telefonului la un PC.
4. Executați Samsung Kies și copiați datele și fișierele.

Conectarea ca dispozitiv de stocare în masă

Puteți conecta telefonul la PC ca unitate de disc extern și puteți accesa directorul cu fișiere. Dacă introduceți o cartelă de memorie în telefon, puteți, de asemenea, să accesați directorul de fișiere al cartelei de memorie, utilizând telefonul drept cititor de cartele de memorie.

1. Dacă doriți să transferați fișiere de la sau către o cartelă de memorie, introduceți o cartelă de memorie în telefon.
2. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conexiuni PC** → **Stocare în masă**.
3. Apăsați [ ] pentru a reveni la modul Repaus.
4. Cu ajutorul unui cablu de date opțional pentru PC, conectați mufa multifuncțională a telefonului la un PC.
   În momentul în care v-ați conectat, pe ecranul PC-ului va apărea o fereastră.
5. Deschideți directorul pentru a vizualiza fișierele.
6. Copiați fișierele de pe PC pe cartela de memorie.

Instrumente

Alarme

Învățați să setați și să controlați alarmele pentru evenimente importante.

› Setarea unei noi alarme

1. În modul Meniu, selectați **Alarme**.
2. Apăsați <**Creare**>.
   Dacă există o alarmă salvată, apăsați <**Opț.**> → **Creare alarmă**.
3. Setați detaliile alarmei.
4. Când ați terminat, apăsați pe trackpad sau <**Salvare**>.

Când telefonul este oprit, caracteristica de pornire automată setează telefonul să pornească automat, iar alarma să sune la ora stabilită.

› Oprirea unei alarme

Când sună alarma,

- Apăsați <**Conf.**> pentru a opri alarma.
- Apăsați <**Amânare**> pentru a reduce volumul pe perioada amânării.

› Dezactivarea unei alarme

1. În modul Meniu, selectați **Alarme**.
2. Derulați la alarma dorită pe care doriți să o dezactivați.
3. Apăsați <**Opț.**> → **Dezactivare alarmă**.

Manager copii de siguranță

Utilizați Managerul de copii de siguranță pentru a vă proteja datele, cum ar fi mesaje, contacte și activități, pe cartela de memorie sau **Fiș. me.** Le puteți, de asemenea, restabili pe telefon.

Protejați-vă datele

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Manager copii de siguranță**.
2. Selectați **Copie de rezervă**.
3. Selectați o categorie și articolele pe care doriți să le copiați.
4. Apăsați <**Cop. sig.**>.

Restabiliți datele

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Manager copii de siguranță**.
2. Selectați **Restaurare**.
3. Selectați o categorie și articolele pe care doriți să le restabiliți.
4. Apăsați <**Restab.**>.

Calculator

1. În modul Meniu, selectați **Organiz.** → **Calculator**.
2. Utilizați tastele care corespund afișajului calculatorului pentru a efectua operații matematice de bază.

Convertor

1. În modul Meniu, selectați **Organiz.** → **Convertor** → un tip de conversie.
2. Introduceți valuta sau unitatea de măsură în câmpurile corespunzătoare.

Dicționar

Învățați să căutați cuvinte în dicționar și să creați propriul vocabular.

Caută un cuvânt

1. În modul Meniu, selectați **Aplic.** → **Dicționar**.
2. Introduceți un cuvânt în câmpul de căutare.
3. Selectați cuvântul din listă.

   Pentru a adăuga cuvântul în dicționar, apăsați <**Opțiuni**> → **Salvează în Vocabularul meu**.

Vizualizare lista vocabularului

1. În modul Meniu, selectați **Aplic.** → **Dicționar**.
2. Derulați spre stânga sau spre dreapta la **Vocabularul meu**.
3. Selectați un cuvânt din lista de cuvinte.

Vizualizare istoric

1. În modul Meniu, selectați **Aplic.** → **Dicționar**.
2. Derulați la stânga sau dreapta la **Istoric** pentru a vedea lista de cuvinte pe care o căutați.

Fișiere

Aflați cum puteți să accesați rapid și ușor toate imaginile, videoclipurile, muzica, clipurile audio și alte tipuri de fișiere stocate în telefon sau pe o cartelă de memorie.

Formate de fișier acceptate

Telefonul acceptă următoarele formate de fișier:

Tip	Format acceptat
Imagine	bmp, jpg, gif, png, wbmp
Video	mp4, 3gp
Sunet	imy, midi, amr, wav, m4a, mp3, aac, mmf
Altele	vcf, vcs, vnt, jad, jar

- În funcție de software-ul telefonului, unele formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fișierelor.

› Vizualizarea unui fișier

1 În modul Meniu, selectați **Fiș. me.** → un tip de fișier.

Folderele sau fișierele de pe cartela de memorie sunt indicate de o pictogramă în formă de cartelă de memorie.

2 Selectați un folder →un fișier.

- În **Imagini**, puteți vizualiza fotografiile capturate și imaginile pe care le-ați descărcat sau primit de la alte surse.
- În **Videoclipuri**, puteți vizualiza videoclipurile realizate și cele pe care le-ați descărcat sau primit de la alte surse.
- În **Sunete**, puteți reda toate tonurile de sonerie, fișierele muzicale și clipurile audio pe care le-ați înregistrat, inclusiv notele vocale și clipurile radio FM.
- În **Alte fișiere**, puteți vizualiza documente și fișiere de date, inclusiv fișiere neacceptate.

Cronometru

1 În modul Meniu, selectați **Aplic.** → **Cronometru**.

2 Apăsați <**Pornire**> pentru a porni cronometrul.

3 Apăsați pe tasta trackpad pentru a înregistra duratele de timp.

4 Când ați terminat, apăsați <**Oprire**>.

5 Apăsați <**Rein.**> pentru a șterge timpii înregistrați.

În timp ce înregistrați durate de timp, intervalul dintre acestea este înregistrat. Pentru a verifica intervalul, derulați la stânga sau dreapta la **Tură**.

Temporizator

1 În modul Meniu, selectați **Aplic.** → **Temporizator**.

2 Setați durata pe care doriți să o contorizați.

3 Apăsați <**Pornire**> pentru a porni numărătoarea inversă.
Acum puteți utiliza și alte funcții cu numărătoarea inversă desfășurându-se în fundal. Apăsați <**Înapoi**> sau [↩] → <**Da**> și accesați o altă aplicație.

4 Când temporizatorul expiră, apăsați <**OK**> pentru a opri alarma.

Ora pe glob

Învățați să vizualizați timpul din altă regiune și setați ca ora pe glob să apară pe ecran.

› Crearea unei ore pe glob

1 În modul Meniu, selectați **Organiz.** → **Ora pe glob**.
2 Apăsați pe trackpad.
3 Derulați la fusul orar dorit și apăsați <**Adăug.**>.
Ora pe glob este setată ca ceas secundar.
4 Pentru a aplica ora de vară, derulați la oră și apăsați <**Opțiuni**> → **Oră de v. act.**
5 Pentru a adăuga mai multe ore de pe glob, repetați pașii 2-4.

› Adăugarea unei ore pe glob pe ecran

Cu widget-ul de ceas dublu, puteți vizualiza orele cu două fusuri orare pe ecran.

După ce ați creat orele pe glob,

1 În modul Meniu, selectați **Organiz.** → **Ora pe glob**.
2 Derulați la fusul orar dorit și apăsați <**Opțiuni**> → **Setare ca ceas secundar**.
3 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Afișare** → **Meniu principal inteligent**.
4 Derulați spre stânga sau spre dreapta la **Meniu de repaus inteligent**.
5 Apăsați <**Edit.**> → **Ceas dual**.
6 Apăsați <**Opț.**> → **Salvare**.
7 Apăsați pe trackpad.

Setări

Accesarea meniului Setări

1. În modul Meniu, selectați **Setări**.
2. Selectați o categorie de setări și selectați o opțiune.
3. Personalizați setarea și apăsați <**Salvare**> sau pe trackpad.

Profiluri de sunet

Selectați un profil de sunet sau particularizați opțiunile de sunet în profiluri, după dorință.

Afișare

Accesați și modificați următoarele setări pentru a controla ecranul și utilizarea luminii pe telefon.

- **Fundal**: Selectați o imagine de fond pentru ecran în modul repaus.
- **Temă**: Selectați o temă de culoare pentru ecranele meniurilor.
- **Meniu principal inteligent**: Schimbați tipul de ecran în repaus sau personalizați ecranul de meniu principal.
- **Stil font**: Selectați un tip de font pentru textul afișat pe ecran.
- **Ecran formare număr**: Personalizați ecranul de formare număr.
- **Luminozitate**: Setați luminozitatea ecranului.
- **Lumină fundal**: Setați intervalul de timp după care telefonul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Efect de tranziție**: Setați telefonul să redea animație la comutarea între ferestre.

Oră şi dată

Accesaţi şi modificaţi setările pentru a controla modul de afişare a orei şi datei pe telefon.

Telefon

Accesaţi şi modificaţi următoarele setări pentru a controla setările generale ale telefonului:

- **Limbă**: Selectaţi o limbă care va fi utilizată pe ecranul telefonului şi la introducerea textului.
- **Comenzi rapide querty**: Personalizaţi comenzile rapide ale tastaturii QWERTY. ► pag. 22
- **Blocare automată tastatură**: Setaţi telefonul pentru a bloca automat tastatura.
- **Sensibilitate trackpad optic**: Setaţi sensibilitatea trackpad-ului.

Apel

Accesaţi şi modificaţi următoarele setări pentru a controla aplicaţiile telefonului:

- **Toate apelurile**: Particularizaţi setările pentru caracteristicile de apelare.
- **Apel**: Particularizaţi setările pentru apeluri vocale.
- **Apel fals**: Particularizaţi setările pentru apeluri false. ► pag. 29

Coş de reciclare

Activaţi coşul de reciclare pentru a restabili datele pe care le-aţi şters sau eliminaţi-le permanent. ► pag. 22

Manager copii de siguranţă

Realizaţi copii sau restabiliţi date, cum ar fi mesaje, contacte şi activităţi. ► pag. 55

Securitate

Accesați și modificați următoarele setări pentru securizarea telefonului și a datelor:

- **Blocare telefon**: Activați sau dezactivați caracteristica de blocare a telefonului pentru a solicita o parolă de telefon înainte de utilizarea acestuia.
- **Blocare SIM**: Activați sau dezactivați caracteristica de blocare a cartelei SIM, astfel încât să se solicite o parolă pentru cartela SIM la schimbarea cartelei SIM.
- **Blocare cod PIN**: Activați sau dezactivați caracteristica de blocare a codului PIN, astfel încât să se solicite codul PIN înainte de utilizarea telefonului.
- **Blocare confidențialitate**: Transformă diferite tipuri de date în date confidențiale; Pentru a accesa datele confidențiale, trebuie să introduceți parola telefonului.
- **FDN**: Activați sau dezactivați modul FDN pentru restricționarea apelurilor către numerele din lista FDN.
- **Schimbare parolă**: Schimbați parola telefonului.
- **Schimbare cod PIN**: Schimbați codul PIN utilizat pentru a accesa datele SIM
- **Modificare PIN2**: Schimbați codul PIN2, care este folosit pentru a proteja codul PIN principal.
- **Mobile Tracker**: Activați sau dezactivați caracteristica Mobile Tracker, care facilitează localizarea telefonului în caz de pierdere sau furt. ► pag. 24

Conexiuni PC

Setați un mod USB care se va activa la conectarea telefonului la un PC. ► pag. 53

Rețea

Accesați sau modificați următoarele setări pentru a controla modul în care telefonul selectează și se conectează la rețele:

- **Selectare rețea**: Setați metoda de selecție a rețelei la automată sau manuală.
- **Conexiuni**: Configurați profiluri de conexiune în vederea utilizării pentru caracteristicile de rețea.

Memorie

Accesați și modificați următoarele setări pentru a controla utilizarea memoriei telefonului:

- **Cartelă de memorie**: Accesați detalii despre cartela de memorie și setați vizibilitatea Bluetooth pentru fișierele de pe cartela de memorie. De asemenea, puteți formata cartela de memorie sau puteți modifica numele cartelei de memorie.

  Formatarea unei cartele de memorie va șterge definitiv toate datele selectate de pe cartelă.

- **Stare memorie**: Verificați memoria utilizată și cea disponibilă pentru diferite tipuri de fișiere.
- **Memorie implicită**: Selectați o locație de memorie pe care să o utilizați la transferul de date, captarea imaginilor și videoclipurilor sau la înregistrarea notelor vocale.
- **Golire memorie telefon**: Ștergeți datele selectate din memoria telefonului.

Reinițializare

Reinițializați diferitele setări la valorile implicite din fabrică. Selectați setările care vor fi reinițializate. Trebuie să introduceți parola telefonului pentru a reinițializa setările.

Depanare

Atunci când porniți dispozitivul sau în timp ce îl utilizați, vi se solicită să introduceți unul dintre următoarele coduri:

Cod	Pentru a rezolva problema, încercați următoarele:
Parolă	Când caracteristica de blocare a dispozitivului este activată, trebuie să introduceți parola pe care ați setat-o pentru dispozitiv.
PIN	Când utilizați dispozitivul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteți dezactiva această caracteristică prin utilizarea meniului **Blocare cod PIN**.
PUK	Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK oferit de furnizorul de servicii.
PIN2	Când accesați un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 livrat împreună cu cartela SIM sau USIM. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

Dispozitivul afișează mesajul „Serviciu indisponibil” sau „Eroare rețea”

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.
- Unele opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru detalii suplimentare, contactați furnizorul de servicii.

Se întrerup apelurile

În zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil să pierdeți conexiunea la rețea. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.

Apelurile efectuate nu se conectează

- Asigurați-vă că ați apăsat pe tasta Apelare.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon pe care îl apelați.

Apelurile primite nu se conectează

- Asigurați-vă că dispozitivul este pornit.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon care vă apelează.

Vocea dvs. este dificil de auzit în timpul unui apel

- Asigurați-vă că nu ați acoperit microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul este apropiat de gură.
- Dacă utilizați o cască, asigurați-vă că este conectată corect.

Calitatea sunetului este slabă

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a dispozitivului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.

Când apelați din Contacte, apelul nu se conectează

- Asigurați-vă că în lista de contacte este stocat numărul corect.
- Reintroduceți și salvați din nou numărul, dacă este necesar.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon al contactului.

Dispozitivul emite semnale sonore şi pictograma bateriei apare intermitent

Bateria este epuizată. Pentru a utiliza dispozitivul în continuare, reîncărcați sau înlocuiți bateria.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător sau dispozitivul se opreşte

- Este posibil ca bornele bateriei să fie murdare. Ştergeţi ambele contacte aurii cu o cârpă curată şi moale şi reîncercați încărcarea bateriei.
- Dacă bateria nu se mai încarcă în totalitate, debarasați-vă de vechea baterie în mod corespunzător şi înlocuiți-o cu o baterie nouă (pentru instrucțiuni adecvate de evacuare la deşeuri, consultați reglementările locale).

La atingere, dispozitivul este fierbinte

Când utilizați aplicații care necesită putere suplimentară sau utilizați aplicații pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viață sau funcționarea dispozitivului.

Măsuri de siguranță

Pentru a preveni vătămarea corporală a dvs. și a altor persoane sau deteriorarea dispozitivului, citiți toate informațiile următoare înainte de a utiliza dispozitivul.

Avertisment: Preveniți electrocutarea, incendiile și exploziile

Nu utilizați cabluri sau fișe de alimentare deteriorate sau prize electrice desprinse

Nu atingeți cablul de alimentare cu mâinile umede și nu decuplați încărcătorul prin tragere de cablu

Nu îndoiți și nu deteriorați cablul de alimentare

Nu utilizați dispozitivul în timpul încărcării și nu atingeți dispozitivul cu mâinile umede

Nu scurtcircuitați încărcătorul sau bateria

Nu lăsați să cadă și nu supuneți încărcătorul sau bateria unui impact

Nu încărcați bateria cu încărcătoare care nu sunt aprobate de către producător

Nu folosiți aparatul în timpul unei furtuni

Aparatul Dvs. poate să nu funcționeze corect și riscul de electrocutare este crescut.

Nu manipulați o baterie litiu-ion (Li-Ion) deteriorată sau fisurată

Pentru debarasarea în condiții de siguranță a bateriilor Li-Ion, contactați cel mai apropiat centru de service autorizat.

Manevrarea și debarasarea cu atenție a bateriilor și a încărcătoarelor

- Utilizați numai baterii și încărcătoare aprobate de Samsung, destinate special pentru acest dispozitiv. Bateriile și încărcătoarele incompatibile pot cauza vătămări corporale grave sau pot deteriora dispozitivul.
- Nu aruncați niciodată bateriile sau dispozitivele în foc. La debarasarea bateriilor sau a dispozitivelor uzate, respectați toate reglementările locale.
- Nu așezați niciodată bateriile sau dispozitivele pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. Când sunt supraîncălzite, bateriile pot exploda.

- Nu zdrobiți și nu perforați bateria. Evitați expunerea bateriei la presiune externă mare, care ar putea duce la scurtcircuit intern și la supraîncălzire.

Protejarea dispozitivului, a bateriilor și a încărcătoarelor împotriva deteriorării

- Evitați expunerea dispozitivului și a bateriilor la temperaturi foarte ridicate sau foarte scăzute.
- Temperaturile extreme pot cauza deformarea dispozitivului și pot reduce capacitatea de încărcare și durata de viață a dispozitivului și a bateriilor.
- Preveniți contactul dintre baterii și obiecte metalice, deoarece în acest fel se creează o conexiune între bornele + și – ale bateriilor și se poate determina deteriorarea temporară sau permanentă a bateriei.
- Nu utilizați niciodată un încărcător sau o baterie deteriorată.

Atenție: Urmați toate avertizările și reglementările de siguranță la utilizarea dispozitivului în zone restricționate

Opriți dispozitivul în locațiile unde utilizarea acestuia este interzisă

Respectați toate reglementările care restricționează utilizarea unui dispozitiv mobil într-o anumită zonă.

Nu utilizați dispozitivul în apropierea altor dispozitive electronice

Majoritatea dispozitivelor electronice utilizează semnale de radiofrecvență. Dispozitivul dvs. poate prezenta interferențe cu alte dispozitive electronice.

Nu utilizați dispozitivul în apropierea unui stimulator cardiac

- Evitați să utilizați dispozitivul la o distanță mai mică de 15 cm de un stimulator cardiac, dacă este posibil, deoarece dispozitivul poate interfera cu stimulatorul.
- Dacă trebuie să utilizați dispozitivul, țineți-l la o distanță de cel puțin 15 cm de stimulatorul cardiac.
- Pentru a reduce la minim posibilele interferențe cu un stimulator cardiac, utilizați dispozitivul pe partea corpului opusă stimulatorului.

Nu utilizați dispozitivul într-un spital sau în apropierea unor echipamente medicale care pot fi afectate de radiofrecvență.

Dacă utilizați personal un echipament medical, contactați producătorul echipamentului pentru a proteja echipamentul de frecvențele radio.

Dacă utilizați un aparat auditiv, contactați producătorul pentru informații privind interferențele radio

Unele aparate auditive pot fi afectate de frecvența radio a dispozitivului. Contactați producătorul pentru a utiliza aparatul auditiv în condiții de siguranță.

Opriți aparatul în medii potențial explozive

- Opriți dispozitivul în medii potențial explozive, în loc de a scoate bateria.
- Respectați întotdeauna reglementările, instrucțiunile și indicatoarele instalate în medii potențial explozive.
- Nu folosiți dispozitivul dumneavoastră în benzinarii, in apropierea combustibililor sau substanțelor chimice sau cu grad ridicat de inflamare.
- Nu depozitați și nu transportați lichide inflamabile, gaze sau materiale explozive în același compartiment cu dispozitivul, componentele sau accesoriile acestuia.

Opriți dispozitivul atunci când vă aflați la bordul unei aeronave

Utilizarea dispozitivului într-o aeronavă este ilegală. Este posibil ca dispozitivul să prezinte interferențe cu instrumentele de navigație electronice ale aeronavei.

Dispozitivele electronice ale unui vehicul cu motor pot prezenta o funcționare defectuoasă din cauza frecvenței radio a dispozitivului

Dispozitivele electronice din autovehicul pot prezenta o funcționare defectuoasă din cauza frecvenței radio a dispozitivului. Contactați producătorul pentru mai multe informații.

Respectați toate avertizările şi reglementările de siguranță cu privire la utilizarea dispozitivelor mobile în timpul utilizării unui vehicul

În timpul condusului, utilizarea în siguranță a dispozitivului reprezintă prima dvs. responsabilitate. Nu utilizați dispozitivul mobil în timpul condusului, dacă acest lucru este interzis prin lege. Pentru siguranța dvs. și a celorlalți, dați dovadă de simț practic și respectați următoarele sfaturi:

- Utilizați un dispozitiv de tip căști libere.
- Cunoașteți-vă bine dispozitivul și facilitățile acestuia, cum ar fi apelarea rapidă și reapelarea. Aceste caracteristici permit reducerea timpului necesar pentru efectuarea sau preluarea apelurilor cu dispozitivul dvs. mobil.
- Poziționați-vă dispozitivul mobil la îndemână. Trebuie să aveți posibilitatea de a ajunge la dispozitivul dvs. fără fir fără să vă distrageți atenția de la șosea. Dacă primiți un apel într-un moment nepotrivit, lăsați mesageria vocală să răspundă pentru dvs.
- Informați persoana cu care vorbiți că vă aflați la volan. Întrerupeți apelurile în condiții de trafic intens sau de vreme nefavorabilă. Ploaia, lapovița, ninsoarea, gheața și traficul intens pot fi periculoase.
- Nu luați notițe și nu căutați numere de telefon. Notarea sarcinilor pe care le aveți de îndeplinit sau căutarea unui număr în agenda telefonică vă poate distrage atenția de la responsabilitatea principală, aceea de a conduce în siguranță.

- Formați numerele cu atenție și evaluați traficul. Efectuați apeluri când nu vă deplasați sau înainte de a intra în trafic. Încercați să vă planificați apelurile pentru momentele când automobilul dvs. nu se află în mișcare. Dacă trebuie să efectuați un apel, formați numai câteva cifre, verificați drumul și oglinzile retrovizoare, apoi continuați.
- Nu vă implicați în conversații enervante sau sentimentale, care v-ar putea distrage atenția. Asigurați-vă că persoanele cu care vorbiți știu că vă aflați la volan și întrerupeți conversațiile care au tendința de a vă abate atenția de la drum.
- Utilizați-vă dispozitivul pentru apeluri de urgență. Apelați numărul de urgență în caz de incendiu, accident rutier sau urgență medicală.
- Utilizați telefonul mobil și pentru a ajuta alte persoane aflate în situații de urgență. Dacă vedeți un accident rutier, o infracțiune în curs de desfășurare sau o situație gravă de urgență, când sunt puse în pericol vieți, sunați un număr local de urgențe.
- Apelați asistența pe șosea sau un alt număr special care nu este destinat cazurilor de urgență atunci când este necesar. Dacă vedeți un vehicul deteriorat care nu reprezintă un pericol serios, un semn de circulație deteriorat, un accident rutier minor fără răniri de persoane sau un vehicul despre care știți că a fost furat, apelați serviciul de asistență rutieră sau un alt număr special, care nu este destinat cazurilor de urgență.

Îngrijirea și utilizarea adecvată a dispozitivului mobil

Feriți dispozitivul de umezeală

- Umiditatea și lichidele de toate tipurile pot deteriora componentele dispozitivului sau circuitele electronice ale acestuia.
- Când dispozitivul este umed, scoateți bateria fără a-l porni. Uscați dispozitivul cu un prosop și duceți-l la un centru de service.
- Lichidele vor schimba culoarea etichetei care indică o deteriorare produsă de apă în interiorul dispozitivului. Deteriorările produse de apă asupra dispozitivului pot anula garanția producătorului.

Nu utilizați și nu depozitați dispozitivul în zone cu praf și murdărie

Praful poate cauza funcționarea defectuoasă a dispozitivului.

Nu depozitați dispozitivul pe suprafețe înclinate

Dacă dispozitivul cade, se poate deteriora.

Nu depozitați dispozitivul în zone fierbinți sau reci. Utilizați dispozitivul la temperaturi cuprinse între -20 °C și 50 °C

- Diapozitivul poate exploda dacă este lăsat în interiorul unui vehicul închis, deoarece temperatura din interior poate atinge 80 °C.

- Nu vă expuneți dispozitivul la lumină solară directă pentru perioade extinse de timp (de exemplu, pe bordul unui autovehicul).
- Depozitați bateria la temperaturi cuprinse între 0 °C și 40 °C.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea unor obiecte metalice precum monede, chei și coliere

- Dispozitivul se poate deforma sau poate funcționa defectuos.
- Dacă bornele bateriei intră în contact cu obiectele metalice, se pot produce incendii.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea câmpurilor magnetice

- Dispozitivul poate funcționa defectuos sau bateria se poate descărca în urma expunerii la câmpurile magnetice.
- Cardurile cu benzi magnetice, inclusiv cărțile de credit, cartele de telefon, cartelele de acces și permisele de îmbarcare pot fi deteriorate de câmpurile magnetice.
- Nu utilizați genți de transport sau accesorii cu închizători magnetici și nu permiteți ca dispozitivul să intre în contact cu câmpuri magnetice pentru perioade îndelungate de timp.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea sau în interiorul radiatoarelor, al cuptoarelor cu microunde, al echipamentelor de gătit fierbinți sau a containerelor de înaltă presiune

- Este posibil ca bateria să prezinte scurgeri.
- Dispozitivul se poate supraîncălzi și provoca incendii.

Nu lăsați să cadă dispozitivul și nu-l supuneți la șocuri

- Este posibil ca ecranul dispozitivului să fie deteriorat.
- Dacă este îndoit sau deformat, dispozitivul se pot deteriora sau componentele sale pot funcționa defectuos.

Nu utilizați un bliț aproape de ochii oamenilor sau ai animalelor

Utilizarea unui bliț în apropierea ochilor poate cauza pierderea temporară a vederii sau afecțiuni ale ochilor.

Asigurarea duratei maxime de viață pentru baterie și încărcător

- Evitați încărcarea bateriilor pentru mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea poate scurta durata de viață a bateriei.
- În timp, bateriile neutilizate se vor descărca și vor trebui reîncărcate înaintea utilizării.
- Deconectați încărcătoarele de la sursele de alimentare când nu sunt utilizate.
- Utilizați bateriile numai în scopurile pentru care au fost produse.

Utilizați baterii, încărcătoare, accesorii și consumabile aprobate de producător

- Utilizarea bateriilor sau a încărcătoarelor generice poate reduce durata de viață a dispozitivului sau poate cauza o funcționare defectuoasă a dispozitivului.
- Samsung nu poate fi responsabilă de siguranța utilizatorului când se utilizează accesorii sau consumabile neomologate de Samsung.

Nu mușcați și nu țineți în gură dispozitivul sau bateria

- Puteți deteriora dispozitivul sau puteți provoca explozii.
- Dacă dispozitivul este utilizat de către copii, asigurați-vă că îl utilizează în mod corespunzător.

Când vorbiți utilizând dispozitivul:

- Țineți dispozitivul drept, așa cum ați proceda cu un telefon tradițional.
- Vorbiți direct în microfon.
- Evitați contactul cu antena internă a dispozitivului. Atingerea antenei poate reduce calitatea apelului sau poate determina dispozitivul să trimită o frecvență radio mai mare decât cea necesară.
- Țineți dispozitivul lejer, apăsați tastele ușor, utilizați caracteristici speciale care reduc numărul de taste pe care trebuie să le apăsați (de exemplu, șabloanele și textul predictiv) și luați pauze frecvente.

Protejarea auzului

- Expunerea excesivă la sunete puternice poate cauza afecțiuni ale auzului.
- Expunerea la sunete puternice în timpul condusului vă poate distrage atenția și poate cauza un accident.
- Reduceți întotdeauna volumul înainte de a cupla căștile la o sursă audio și utilizați numai setarea minimă de volum necesară pentru a asculta conversația sau muzica.

Procedați cu atenție când utilizați dispozitivul în timp ce vă plimbați sau vă aflați în mișcare

Familiarizați-vă întotdeauna cu împrejurimile, pentru a evita vătămările corporale ale dvs. sau ale altor persoane.

Nu transportați dispozitivul în buzunarele de la spate sau în jurul brâului

Vă puteți răni sau puteți deteriora dispozitivul în caz de cădere.

Nu demontați, nu modificați și nu vă reparați dispozitivul

- Schimbările sau modificările aduse dispozitivului pot anula garanția producătorului. Pentru service, duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung.
- Nu demontați și nu găuriți bateria, deoarece astfel se pot produce explozii sau incendii.

Nu vopsiți și nu aplicați abțibilduri pe dispozitivul dumneavoastră.

Vopseaua și abțibildurile pot bloca piesele în mișcare și pot împiedica funcționarea normală. Dacă sunteți alergic la vopseaua sau la piesele metalice ale produsului, vă pot apărea mâncărimi, eczeme sau umflături pe piele. Dacă se întâmplă așa ceva, nu mai folosiți produsul și consultați medicul dumneavoastră

La curățarea dispozitivului:

- Ștergeți dispozitivul sau încărcătorul cu un prosop sau cu o gumă.
- Curățați bornele bateriei cu o cârpă de bumbac sau cu un prosop.
- Nu utilizați substanțe chimice sau detergenți.

Nu utilizați dispozitivul dacă ecranul este crăpat sau spart

Sticla spartă sau fibra acrilică pot cauza leziuni ale mâinii sau ale feței. Duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l repara.

Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat

Nu deranjați alte persoane când utilizați dispozitivul în public

Nu permiteți copiilor să utilizeze dispozitivul

Dispozitivul nu este o jucărie. Nu permiteți copiilor să se joace cu acesta, deoarece se pot răni pe ei și alte persoane, pot deteriora dispozitivul sau pot efectua apeluri care să vă mărească nota de plată.

Instalați cu atenție dispozitivele și echipamentele mobile

- Asigurați-vă că toate dispozitivele mobile sau echipamentele înrudite, instalate în vehicul, sunt montate în siguranță.
- Evitați să amplasați dispozitivul și accesoriile lângă sau în zona de desfășurare a unui airbag. Echipamentul fără fir, instalat incorect, poate cauza vătămări grave la umflarea rapidă a airbagului.

Permiteți numai personalului calificat să efectueze operațiuni de service asupra dispozitivului

Efectuarea operațiunilor de service de către personal necalificat are ca rezultat deteriorarea aparatului și anularea garanției producătorului.

Manevrarea cu atenție a cartelelor SIM sau a cartelelor de memorie

- Nu scoateți o cartelă în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor și/sau deteriorarea cartelei sau a dispozitivului.
- Protejați cartelele de șocuri puternice, de electricitatea statică și de interferențele electrice de la alte dispozitive.
- Nu atingeți contactele sau bornele aurii ale cartelei cu degetele sau cu obiecte metalice. Dacă este murdară, ștergeți cartela cu o cârpă moale.

Asigurarea accesului la serviciile de urgență

Apelurile de urgență de la dispozitiv nu sunt posibile în unele zone sau condiții. Înainte de a călători în zone îndepărtate sau nedezvoltate, planificați o metodă alternativă pentru a lua legătura cu personalul serviciilor de urgență.

Asigurați-vă că păstrați copii ale datelor importante

Samsung nu răspunde de datele pierdute.

Informații de certificare a ratei specifice de absorbție (SAR - Specific Absorption Rate)

Dispozitivul dvs. se conformează standardelor din Uniunea Europeană (UE) care limitează expunerea umană la energie de radiofrecvență (RF) emisă de echipamente radio și de telecomunicații. Aceste standarde împiedică vânzarea de dispozitive mobile care depășesc un nivel maxim de expunere (cunoscut ca rată specifică de absorbție sau SAR) de 2,0 W/kg.

În timpul testului, valoarea maximă a SAR înregistrată pentru acest model a fost de 0,603 W/kg. La utilizare normală, valoarea reală a SAR este probabil mult mai mică, deoarece dispozitivul a fost conceput să emită numai energia de RF necesară pentru a transmite un semnal către cea mai apropiată stație de bază. Prin emiterea automată de niveluri mai mici atunci când este posibil, dispozitivul reduce expunerea generală la energie de RF.

Declarația de conformitate de la finalul acestui ghid al utilizatorului demonstrează faptul că dispozitivul se conformează directivei europene privind echipamentele de telecomunicații radio & și terminale (R&TTE). Pentru informații suplimentare privind SAR și standardele UE asociate, vizitați site-ul Web Samsung.

Cum se elimină corect acest produs

(Deșeuri de echipamente electrice și electronice)

(Aplicabil în țările Uniunii Europene și în alte țări cu sisteme de colectare selectivă)

Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesoriile sale electronice (încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să-și contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri comerciale.

Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs

(Aplicabile în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul ciclului lor de viață. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale și a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separați bateriile de celelalte tipuri de deșeuri și să le reciclați prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

Declinarea responsabilității

Anumite părți ale conținutului și anumite servicii disponibile prin intermediul acestui dispozitiv aparțin unor terțe părți și sunt protejate prin legea dreptului de autor, legea brevetelor, legea mărcilor comerciale și/ sau prin alte legi de proprietate intelectuală. Acest conținut și aceste servicii sunt furnizate exclusiv în scopul utilizării necomerciale personale. Nu aveți dreptul de a utiliza conținutul și serviciile într-un mod care nu a fost autorizat de proprietarul conținutului sau de furnizorul serviciului.

Fără a limita cele menționate, cu excepția cazului în care sunteți autorizat în mod explicit de proprietarul conținutului sau de furnizorul serviciului, nu aveți dreptul de a modifica, copia, republica, încărca, posta, transmite, traduce, vinde, crea lucrări derivate, exploata sau distribui în niciun mod sau prin niciun mijloc conținutul sau serviciile afișate prin intermediul acestui dispozitiv.

„CONȚINUTUL ȘI SERVICIILE CE APARȚIN TERȚELOR PĂRȚI SUNT FURNIZATE „CA ATARE". SAMSUNG NU GARANTEAZĂ, EXPLICIT SAU IMPLICIT, ÎN NICIUN SCOP, PENTRU CONȚINUTUL SAU SERVICIILE FURNIZATE ÎN ACEST FEL. SAMSUNG NEAGĂ ÎN MOD EXPLICIT ORICE GARANȚIE IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE DE COMERCIALIZARE SAU ADECVARE UNUI ANUMIT SCOP. SAMSUNG NU GARANTEAZĂ EXACTITATEA, VALIDITATEA, OPORTUNITATEA, LEGALITATEA SAU COMPLETITUDINEA NICIUNUI CONȚINUT

SAU SERVICIU PUS LA DISPOZIȚIE PRIN INTERMEDIUL ACESTUI DISPOZITIV ȘI NU VA FI RĂSPUNZĂTOR, ÎN NICIO SITUAȚIE, ÎN CONTRACT SAU CULPĂ, PENTRU NICIO DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, ACCIDENTALĂ, SPECIALĂ SAU DERIVATĂ, PENTRU ONORARIILE AVOCAȚILOR, PENTRU CHELTUIELI SAU PENTRU NICIO ALTĂ DAUNĂ REZULTATĂ DIN SAU LEGATĂ DE INFORMAȚIILE CUPRINSE ÎN SAU APĂRUTE ÎN URMA UTILIZĂRII DE CĂTRE DVS. SAU DE CĂTRE O TERȚĂ PARTE A CONȚINUTULUI SAU SERVICIULUI, CHIAR DACĂ AȚI FOST AVERTIZAT CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA APARIȚIEI ACESTOR DAUNE."

Serviciile furnizate de terțe părți pot fi încheiate sau întrerupte în orice moment, iar Samsung nu reprezintă și nu garantează că serviciile și conținutul vor fi disponibile pentru o anumită perioadă de timp. Conținutul și serviciile sunt transmise de terțele părți prin intermediul rețelelor și al metodelor de transmitere asupra cărora Samsung nu are niciun control. Fără a limita caracterul general al acestei declinări a responsabilității, Samsung declină în mod explicit orice responsabilitate sau răspundere pentru întreruperea sau suspendarea conținutului sau serviciilor puse la dispoziție prin intermediul acestui dispozitiv.

Samsung nu este nici responsabil, nici răspunzător pentru serviciile pentru clienți legate de acest conținut și de aceste servicii. Întrebările sau solicitările de servicii legate de conținut sau de servicii ar trebui să fie adresate direct furnizorilor respectivi de conținut și de servicii.

Index

activități
creare 45
vizualizare 45
agendă telefonică
creare contacte 42
creare contacte FDN 44
creare grupuri 43
găsire contacte 43
setare numere favorite 43
alarme
creare 55
dezactivare 55
oprire 55
apeluri
efectuare 26
efectuare apeluri false 29
numere internaționale 27
preluare 26
respingere 27
utilizare opțiuni pe durata apelurilor 27
vizualizare pierdute 28
apeluri false 29
apeluri vocale
efectuare 26
preluare 26
utilizare opțiuni 27
baterie
instalare 10
încărcare 11
blocarea telefonului 23
blocare cod PIN 23
Bluetooth
activare 50
găsire și asociere cu dispozitive 50
Mod SIM la distanță 52
primire date 52
trimitere date 51
calculator 56
calendar
creare evenimente 44
vizualizare evenimente 44
cameră foto
realizare fotografii 38
realizare videoclipuri 38

cartelă de memorie
formatare 15
introducere 13
scoatere 14
Cartelă SIM
blocare 23
instalare 10
coduri de acces 64
Conexiuni PC
Samsung Kies 54
stocare în masă 54
contacte
creare 42
găsire 43
convertor 56
cost apeluri 31
cronometru 58
curea de prindere 15
dată şi oră, setare 20
despachetare 9
durată apel 30
ecran cu meniuri 20
e-mail
configurare conturi 33
configurare profiluri 33
trimitere 33
vizualizare 34
fotografii
realizare 38
vizualizare 58
fundal 21
Google 48
Internet
Configurarea unui profil Internet
introducere text 24
înregistrare voce 46
jocuri Java
redare 41
jurnal apeluri 30
jurnal de mesaje 30
luminozitate, ecran 21
manager fişiere 57
mesagerie vocală 34
mesaje
accesare mesagerie vocală 34
configurare conturi de e-mail 33

configurare profiluri de e-mail 33
configurare profiluri MMS 32
gestionare 36
trimitere e-mail 33
trimitere mesaje multimedia 32
trimitere mesaje SOS 36
trimitere mesaje text 31
utilizare şabloane 35
vizualizare e-mail 34
vizualizare mesaje multimedia 34
vizualizare text 34

mesaje multimedia
configurare profiluri 32
trimitere 32
vizualizare 34

mesaje SOS 36

mesaje text
trimitere 31
vizualizare 34

Mobile Tracker 24

Mod FDN
activare 29
creare contacte FDN 44

mod număr de apelare fixată 29

muzică
redare 39

navigator Web
adăugare marcaje 48
configurare profiluri 47
navigare pagini Web 47

note
creare 46
vizualizare 46

note text 45

note vocale
înregistrare 46
redare 46

ora pe glob
creare 59
setare ecran dublu 59

player muzical
adăugarea fişierelor 39
creare liste de redare 40
redare muzică 39

profil silenţios 21

profiluri de sunet 21

radio FM
ascultare 40

salvare posturi 41
respingere automată 28
telefon
aspect 16
blocare 23
particularizare 20
pictograme indicatoare 19
pornire sau oprire 16
setări 60
taste 17
temporizator 58
ton taste
volum 20
videoclipuri
realizare 38
redare 58

SAMSUNG ELECTRONICS

Declarație de conformitate

Datele produsului

Pentru următoarele

Produs: Telefon mobil GSM Bluetooth/Wi-Fi

Model(e): GT-S3350

CE 0168 !

Declarație și standarde aplicabile

Prin prezenta, declarăm că produsul de mai sus este conform cu cerințele esențiale ale Directivei privind echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicații (1999/5/CE) prin aplicarea:

Siguranță	EN 60950-1 : 2006 +A12 : 2011
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

și cu Directiva (2011/65/UE) privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice.

Procedura de evaluare a conformității la care se face referire în Articolul 10 și care este detaliată în Anexa IV a Directivei 1999/5/CE s-a desfășurat cu implicarea următoarelor Organisme Notificate:

TÜV SÜD BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Marcaj de identificare: 0168

Reprezentant în UE

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2012.12.07 — Joong-Hoon Choi / Manager Laborator

(Locul și data eliberării) — (Numele și semnătura persoanei autorizate)

* Aceasta nu este adresa Centrului pentru service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului pentru service Samsung, consultați certificatul de garanție sau contactați distribuitorul de la care ați achiziționat produsul.

Anumite secțiuni din cuprinsul acestui manual pot fi diferite față de varianta din telefonul dvs. în funcție de software-ul instalat sau de furnizorul dvs. de servicii.

SAMSUNG ELECTRONICS

Printed in Korea
Code No.:GH68-32961A
Romanian. 02/2013. Rev. 1.2

www.samsung.com